


Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise.

Oberlicht motorisiert.

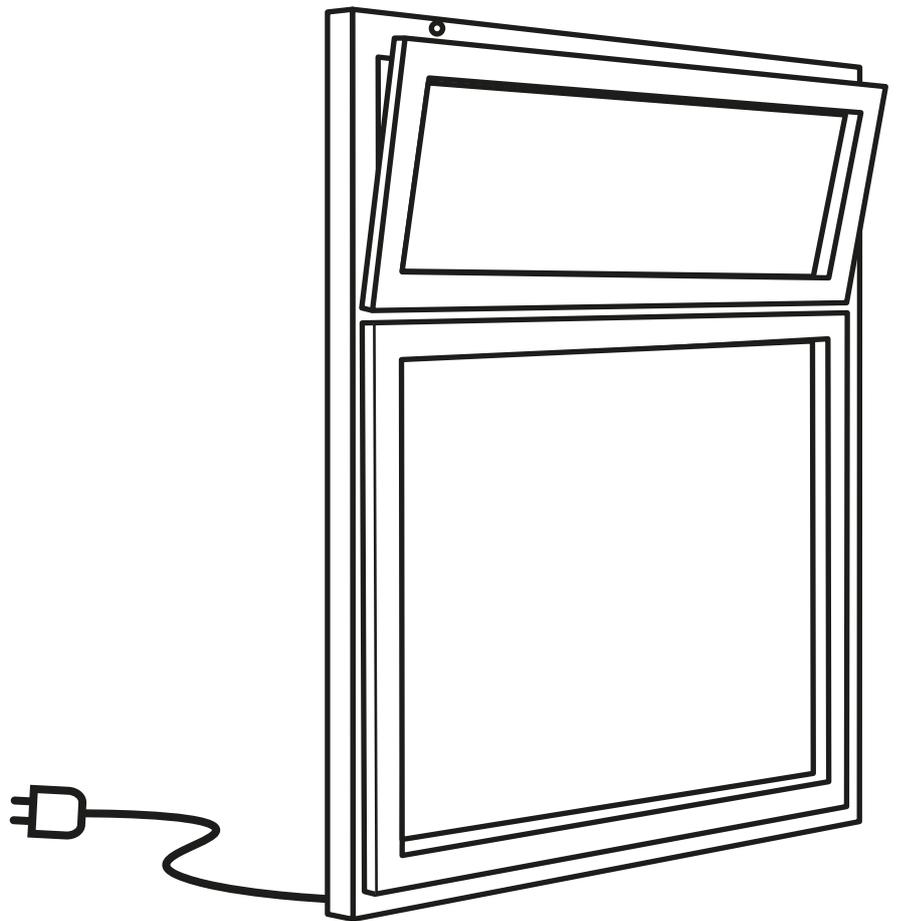

Inhalt

Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

Komponentenbeschreibung	4
Sicherheitshinweise	4
Wandtaster	5
Funkfernbedienung	8

Oberlicht: Motor aufliegend (Kipp-Beschlag)

Wandtaster	11
Funkfernbedienung	11

Probleme erkennen und beheben

12

Für weitere Informationen zur Bedienung und Pflege unserer Finstral-Produkte beachten Sie die Hinweise in unserem Dokument „Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Fenster.“.

Sie finden es unter: finstral.com/manuals



Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

→ Komponentenbeschreibung



→ Sicherheitshinweise

- Wenn das Fenster motorisch schließt, drücken Sie es nicht händisch zu. Wenn das Fenster motorisch kippt bzw. öffnet, ziehen Sie nicht händisch am Element. Der Kettenantrieb könnte beschädigt werden.
- Bewahren Sie den Hebel gut auf. Er wird im Falle einer manuellen Notbedienung benötigt.



Sicherheits- und Reinigungshinweise

Weitere Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise zur Reinigung von Fenstern finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Fenster („Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Fenster.“) unter: finstral.com/manuals


→ Wandtaster

Fenster in Kippstellung


So bringen Sie das Fenster über den Wandtaster in die Kippstellung.

Öffnen über den Taster


1. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Auf“.

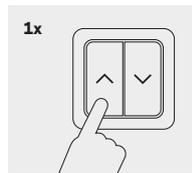

2. Die LED leuchtet grün.

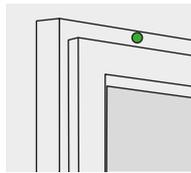


3. Das Fenster kippt selbstständig über mehrere Sekunden. Sobald das Fenster vollständig gekippt ist, hört die LED auf, grün zu leuchten.

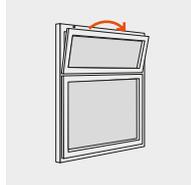


Schließen über den Taster

1. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Zu“.
Das Fenster schließt sich selbstständig über mehrere Sekunden.

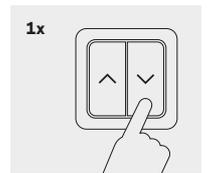

2. Wenn das Fenster vollständig geschlossen ist, blinkt die grüne LED kurz auf.

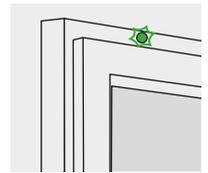


Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

→ Wandtaster

Fenster in Kippstellung per Auto-Lock-Funktion schließen

Sobald das Fenster angelehnt bzw. zugeedrückt wird, koppelt der Beschlag automatisch ein und verriegelt das Fenster selbstständig. Die Auto-Lock-Funktion ist im Falle eines Stromausfalls inaktiv. Ist das Fenster nicht richtig angedrückt oder blockiert bzw. klappt das Fenster zurück, so versucht der Antrieb bis zu 4 Mal, zu verriegeln. Wenn das Fenster allerdings anliegt, aber nicht korrekt verriegelt wurde, fährt die Verriegelung ohne weitere Versuche wieder zurück. Öffnen oder kippen Sie in diesem Fall das Fenster zuerst wieder vollständig. Anschließend wird die motorische Verriegelung wieder aktiv.

1. Drücken Sie das Fenster an. Der Antrieb piept 1 Mal.

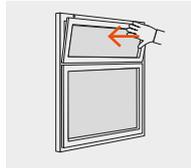


2. Das Fenster schließt und verriegelt selbstständig. Die grüne LED leuchtet kurz auf, sobald sich das Fenster wieder vollständig in Verschlussstellung befindet.




Fenster in 10-Minuten-Kippstellung

Mit der 10-Minuten-Kippstellung kippt das Fenster selbstständig und schließt sich nach 10 Minuten. Diese Einstellung ist nützlich, wenn Sie für 10 Minuten den Raum über ein gekipptes Fenster lüften möchten.


1. Drücken Sie 2 Mal die Taste „Auf“.

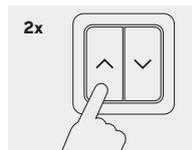


3. Das Fenster befindet sich 10 Minuten lang in der Kippstellung. Dabei blinkt die LED grün.

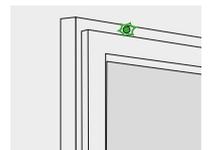

2. Die grüne LED leuchtet, das Fenster kippt selbstständig.

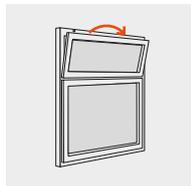


4. Nach 10 Minuten schließt und verriegelt das Fenster selbstständig. Dabei leuchtet die grüne LED kurz auf. Das Fenster befindet sich danach in der Verschlussstellung.

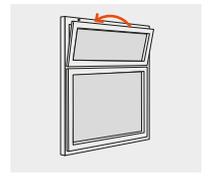


Referenzfahrt

Die Referenzfahrt bringt das Element in die Ausgangsposition. Anschließend ist das Element bedienbar.


1. Die LED blinkt rot. Das Element piept 20 Mal.

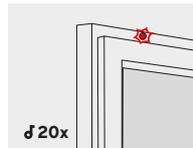

3. Die Referenzfahrt startet. Sie dauert ca. 30 Sekunden.

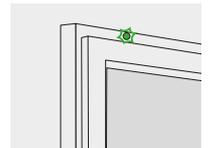

2. Drücken Sie 1 Mal die Taste „Zu“.
Die LED blinkt anschließend kurz grün.

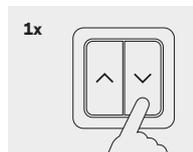

Manuelle Notbedienung

Mit der manuellen Notbedienung sind die Kipp-Befehle über motorisierte Bauteile inaktiv. Die manuelle Notbedienung erfolgt über die Fräsung im Flügelrahmen und darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden. Wenden Sie sich bei Bedarf daher an den technischen Service des Einbaubetriebs und führen Sie die manuelle Notbedienung auf keinen Fall selbst durch.

Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

→ Funkfernbedienung

Fernbedienung

Sie haben entweder eine 1-Kanal- oder eine 5-Kanal-Fernbedienung.

1-Kanal-Fernbedienung



5-Kanal-Fernbedienung



Die Kanäle der 5-Kanal-Fernbedienung

Es gibt fünf unterschiedliche Kanäle. Wenn Sie den Kanalwahlschalter betätigen, sehen Sie, in welchem Kanal Sie sich befinden. Die ersten vier Kanäle sind durch die einzelnen LEDs gekennzeichnet. Der fünfte ist dadurch erkennbar, dass alle vier LEDs leuchten. Durch erneutes Drücken des Kanalwahlschalters können Sie den Kanal wechseln.



Gleicher Kanal – mehrere Elemente

Sie können mehrere motorisierte Elemente auf den gleichen Kanal programmieren. So können Sie beispielsweise zwei Fenster auf Kanal 1 und drei andere Fenster auf Kanal 2 speichern und bedienen.

Reichweite

Die Reichweite der Fernbedienungen beträgt bis zu 40 Meter und ist davon abhängig, ob der Kommunikationsweg zwischen dem Element und der Fernbedienung frei ist oder ob sich dazwischen Hindernisse (Wände etc.) befinden. Je weniger Hindernisse sich zwischen der Fernbedienung und dem Element befinden, desto weiter reicht das Signal.

Bedienung

Wenn Sie eine 5-Kanal-Fernbedienung besitzen, stellen Sie vor der Bedienung durch Betätigen des Kanalwahlschalters sicher, dass der richtige Kanal gewählt ist, in dem das zu bedienende Element bzw. die zu bedienenden Elemente gespeichert sind.

Die „Kipp“- und „Schließen“-Tasten

Durch eine kurze Betätigung der „Kipp“-Taste wird das Fenster vollständig gekippt.



Durch eine kurze Betätigung der „Schließen“-Taste schließt sich das Element vollständig.



Die Stopp-Funktion

Das Element ist in Bewegung. Durch kurzes Betätigen der „my“-Taste halten Sie das Element an. Durch erneutes Drücken der „my“-Taste geht das Element weiter in die Richtung, in die es sich vor dem Stoppen bewegt hat.



Hinzufügen einer Fernbedienung über eine angelernte Fernbedienung

Falls Sie ein motorisiertes Fenster besitzen, das über eine Fernbedienung bedienbar ist, können Sie über eine bereits angelernte Fernbedienung eine weitere des gleichen Typs anlernen.

1. Drücken Sie bei einer bereits angelernten Fernbedienung für ca. 2 Sekunden die Programmiertaste (prog).



2. Falls Sie eine 5-Kanal-Fernbedienung hinzufügen möchten, wählen Sie zunächst den gewünschten Kanal über den Kanalwahlschalter aus. Drücken Sie auf der Fernbedienung, die hinzugefügt werden soll, für ca. 2 Sekunden die Programmiertaste (prog). Die Fernbedienung ist hinzugefügt.



Löschen einer Fernbedienung über eine angelernte Fernbedienung

Falls Sie ein motorisiertes Fenster besitzen, das über eine Fernbedienung bedienbar ist, können Sie über eine bereits angelernte Fernbedienung eine andere löschen.

1. Drücken Sie bei einer bereits angelernten Fernbedienung für ca. 2 Sekunden die Programmiertaste (prog).



2. Falls Sie eine 5-Kanal-Fernbedienung löschen möchten, wählen Sie zunächst den gewünschten Kanal über den Kanalwahlschalter aus. Drücken Sie auf der Fernbedienung, die gelöscht werden soll, für ca. 2 Sekunden die Programmiertaste (prog). Die Fernbedienung ist gelöscht.



Oberlicht: Motor verdeckt (Kipp-Beschlag)

→ Funkfernbedienung

Hinzufügen eines Kanals bei der 5-Kanal-Fernbedienung

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf dem richtigen Kanal ist. Drücken Sie hierfür den Kanalwahlschalter, der Ihnen anzeigt, auf welchem Kanal sich die Fernbedienung befindet und stellen Sie gegebenenfalls den richtigen Kanal ein. Gehen Sie anschließend genauso wie beim Hinzufügen einer Fernbedienung vor (siehe Seite 9).



Information

Es ist nicht möglich, bei einer 5-Kanal-Fernbedienung nur einen Kanal zu löschen. Es kann nur die gesamte Fernbedienung gelöscht werden.

Auswechseln der Batterie

Wenn Sie die Batterie auswechseln müssen, gehen Sie folgendermaßen vor.

1. Schrauben Sie gemäß der Abbildung die Abdeckung der Fernbedienung ab.



2. Drücken Sie die leere Batterie mit einem Kunststoffgegenstand oder einem Schraubenzieher vorsichtig aus dem Fach heraus.



3. Setzen Sie eine neue Batterie (Typ CR 2032 3V) so in die Halterung ein, dass die Seite mit dem Pluszeichen sichtbar ist. Beachten Sie die Polarität. Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Drücken Sie die Batterie in das Fach.



4. Bringen und schrauben Sie die Abdeckung wieder an.



Wandhalter für Fernbedienung

Der Wandhalter dient zur Befestigung der Fernbedienung an der Wand. Hier erfahren Sie, wie Sie diesen an der Wand anbringen.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche an der Rückseite der Wandhalterung.



2. Bringen Sie die Wandhalterung auf einer glatten, sauberen und trockenen Fläche an. Drücken Sie sie fest an, damit sie gut klebt.



3. Platzieren Sie die Fernbedienung an der Wandhalterung.




Oberlicht: Motor aufliegend (Kipp-Beschlag)

→ Wandtaster


Öffnen über den Taster

Drücken Sie 1 Mal die Taste „Auf“. Das Fenster kippt selbstständig über mehrere Sekunden.

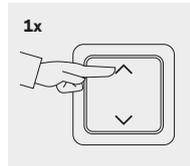

Schließen über den Taster

Drücken Sie 1 Mal die Taste „Zu“. Das Fenster schließt sich selbstständig über mehrere Sekunden.

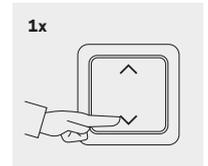

→ Funkfernbedienung

Bedienung mit Funkfernbedienung

Die Bedienung eines Oberlichts mit aufliegender Motor über eine Funkfernbedienung entspricht jener eines Oberlichts mit verdeckt liegendem Motor über eine Funkfernbedienung. Orientieren Sie sich daher am Inhalt der Seiten 4 - 10.



Sicherheits- und Reinigungshinweise

Beachten Sie die Hinweise zum Oberlicht mit verdeckt liegendem Motor auf Seite 4. Weitere Sicherheitshinweise und allgemeine Hinweise zur Reinigung von Fenstern finden Sie in der Gebrauchsanleitung für Fenster („Gebrauchsanleitung und Sicherheitshinweise. Fenster.“) unter: finstral.com/manuals

Probleme erkennen und beheben

Problem	Ursache	Lösung
Das Oberlicht mit verdeckt liegendem Motor piept mehrfach und bleibt stehen. Die LED blinkt dauerhaft.	starker Winddruck	Warten Sie ab, bis der Winddruck nachlässt.
	Zugluft	Beseitigen Sie die Ursache für die Zugluft.
	Der Beschlag ist blockiert oder zu schwergängig.	Beseitigen Sie gegebenenfalls die Blockierung oder wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Spannungsausfall	Beheben Sie den Spannungsausfall und führen Sie eine Referenzfahrt durch.
Das Oberlicht mit aufliegender Motor piept mehrfach und versucht bis zu dreimal, langsam in Position „Zu“ zu fahren. (Nach dem dritten Versuch bleibt der Antrieb stehen). LED blinkt dauerhaft.	starker Winddruck	Warten Sie ab, bis der Winddruck nachlässt.
	Zugluft	Beseitigen Sie den Grund für die Zugluft.
	Der Beschlag ist blockiert oder zu schwergängig.	Beseitigen Sie gegebenenfalls die Blockierung oder wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
Das motorisierte Oberlicht zeigt keine Reaktion bei Bedienung des Tasters oder der Fernbedienung.	keine Stromversorgung	Überprüfen Sie die Stromversorgung.
	Die Verkabelung ist falsch/defekt oder das Kabel ist defekt.	Wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Das Netzteil ist falsch/defekt.	
	Die Batterie der Funkfernbedienung ist leer.	Tauschen Sie die Batterie aus.

Problem	Ursache	Lösung
Das motorisierte Oberlicht kippt oder schließt sich nicht.	Es ist keine Stromversorgung vorhanden.	Prüfen Sie die Stromversorgung.
	Der Beschlag ist blockiert oder zu schwergängig.	Beseitigen Sie gegebenenfalls die Blockierung oder wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Der Beschlag ist zu leichtgängig.	Wenden Sie sich an den technischen Service des Einbaubetriebs.
	Der Antrieb ist verschmutzt.	Prüfen Sie den Antrieb auf Verschmutzungen und reinigen Sie diesen gegebenenfalls.
	Speziell während des Kippens: Das Oberlicht ist bereits gekippt.	Prüfen Sie die Position des Fensterflügels.
	Speziell beim Schließen: Das Oberlicht ist bereits geschlossen.	

Copyright

© Finstral AG, Unterinn/Ritten, 2023
Alle Rechte vorbehalten.

Das Finstral-Logo ist eine registrierte Bildmarke der Firma Finstral AG.
Der Begriff „Finstral“ ist eine registrierte Wortmarke der Firma Finstral AG.

Auflage Mai 2023

Artikelnummer 60-0309-00-01

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu Original-Produkten können drucktechnisch bedingt auftreten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbematerial stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.

Immer für Sie da.

Rufen Sie an oder kommen Sie vorbei.

Finstral Studio Unterinn

Hauptsitz, 600 m² Ausstellung
Unterinn/Ritten, Italien

T +39 0471 296611

finstral.com/unterinn

Finstral Studio Friedberg

Schauraum, 1.000 m² Ausstellung
Derching/Friedberg, Deutschland

T +49 821 2071780

finstral.com/friedberg

Finstral Studio Gochsheim

Schauraum, 480 m² Ausstellung
Gochsheim, Deutschland

T +49 9721 64460

finstral.com/gochsheim

Finstral Studio Meran

Schauraum, 200 m² Ausstellung
Meran, Italien

T +39 0473 066201

finstral.com/meran

Finstral Studio Vintl

Schauraum, 350 m² Ausstellung
Vintl, Italien

T +39 0472 066701

finstral.com/vintl

Finstral Studios in Ihrer Nähe:

finstral.com/händlersuche

Direkt mit einem Fachberater sprechen:

Per Chat auf finstral.com, bei einem Video-Chat-Termin live aus dem Finstral Studio
oder telefonisch unter 00800 1208 1991 (kostenlos).

Ihr nächster Finstral Partner: