


Guide d'utilisation et consignes de sécurité. Porte levante coulissante motorisée.

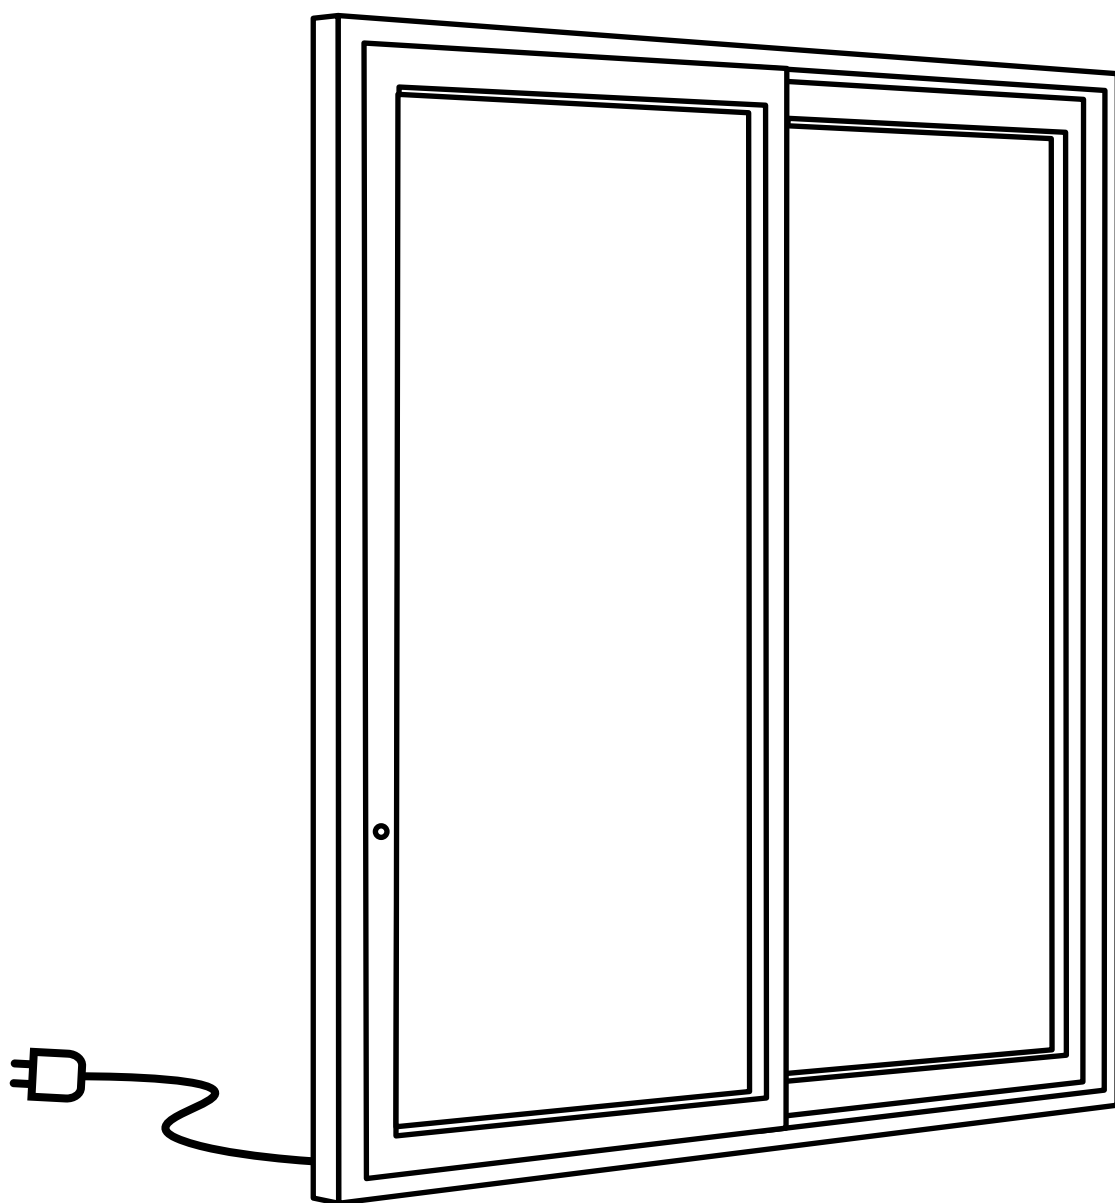

Sommaire

1	À PROPOS DE CETTE DOCUMENTATION	5
1.1	Instructions d'utilisation originales	5
1.2	Lecture des instructions	5
1.3	Fabricant	5
1.4	Remarque sur le genre	5
1.5	Groupe cible	5
1.6	Informations annexes	5
1.7	Illustrations et symboles	6
1.7.1	L'application SIEGENIA HomeConnect	6
1.7.2	Anneau lumineux interrupteur	6
1.7.3	LED d'état bloc de batteries	6
1.8	Explication des termes	6
1.8.1	WLAN et Wi-Fi	6
1.8.2	Mode silencieux	6
1.8.3	Désactivation de l'interrupteur	7
1.8.4	Position intermédiaire	7
1.8.5	Position entrebâilleur	7
2	SÉCURITÉ	8
2.1	Emploi selon prescriptions	8
2.2	Conditions préalables applicables au groupe cible	8
2.3	Consignes de sécurité	8
3	DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT	9
3.1	Fonctionnement	9
3.1.1	Réseau Smart Home (uniquement DRIVE axxent LS smart)	9
3.1.2	Chargement du bloc batteries	11
3.1.3	Surveillance d'état	11
3.1.4	Protection anti-pincement	11
3.1.5	Alarme sonore	11
3.1.6	Trajet de référence	11
3.2	Éléments de commande et d'affichage	12
3.2.1	Éléments de commande et d'affichage sur le vantail coulissant	12
3.2.2	Éléments de commande et d'affichage sur le bloc batteries	13
3.3	Menu du bloc batteries	14
3.3.1	Principe des niveaux de menu	14
3.3.2	Sélection du menu	15
3.3.3	Quitter un menu ouvert par inadvertance	17
3.4	Caractéristiques techniques	18
4	MISE EN SERVICE	19
4.1	Intégrer DRIVE axxent LS smart au réseau Smart Home	19
4.1.1	Intégration via raccourci	19
4.1.2	Intégration via le menu du bloc batteries	21
4.2	Modifications sur le réseau Smart Home	22
4.2.1	Remplacement du routeur Wi-Fi	22
4.2.2	Réinitialisation de Matter	22
5	UTILISATION	23
5.1	Manœuvre à l'aide de l'interrupteur	23
5.1.1	Ouverture du vantail coulissant	23
5.1.2	Fermeture du vantail coulissant	23
5.1.3	Approcher la position intermédiaire	24

5.1.4	Ouverture du vantail coulissant au maximum	24
5.1.5	Arrêt du déplacement du vantail coulissant	25
5.2	Manœuvre dans l'application SIEGENIA HomeConnect (uniquement DRIVE axxent LS smart)	25
5.2.1	Ouverture du vantail coulissant	25
5.2.2	Fermeture du vantail coulissant (sans verrouillage)	25
5.2.3	Déverrouillage et ouverture du vantail coulissant	26
5.2.4	Fermeture et verrouillage du vantail coulissant	26
5.2.5	Approcher la position intermédiaire	26
5.2.6	Approche de la position entrebâilleur	26
5.2.7	Activation et désactivation du mode silencieux	26
5.2.8	Activation et désactivation de l'interrupteur	27
5.2.9	Activation et désactivation de la largeur d'ouverture réduite	27
5.2.10	Réglage manuel de la largeur d'ouverture	27
5.3	Manœuvre via d'autres applications Smart Home (uniquement DRIVE axxent LS smart)	27
5.3.1	Déverrouillage et ouverture du vantail coulissant	27
5.3.2	Fermeture et verrouillage du vantail coulissant	28
5.4	Consultation du niveau de charge du bloc batteries	28
5.5	Exécution d'un trajet de référence	29
6	ENTRETIEN ET MAINTENANCE	30
6.1	Remarques sur le nettoyage et la maintenance	30
7	DÉPANNAGE	31
7.1	Contacteur le fabricant	31
7.2	Cause de l'erreur et solution	31
7.3	Activation du mode utilisateur	37
7.4	Déverrouillage d'urgence en cas de défaillance du moteur	38
8	CONFORMITÉ	39
8.1	Certificat de conformité UE	39

1 À propos de cette documentation

1.1 Instructions d'utilisation originales

Ce manuel fait partie des instructions d'utilisation d'originales. Celles-ci comprennent les parties suivantes :

- Instructions de montage
- Instructions de manœuvre et d'entretien

1.2 Lecture des instructions

Ces instructions sont essentielles et font partie intégrante du produit. Seules les procédures indiquées garantissent une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces instructions peut être la source de blessures ou de dommages matériels.

Lire les instructions dans leur intégralité et les respecter avant d'utiliser le produit.

Conserver les instructions, les mettre à disposition et les transmettre aux utilisateurs suivants.

1.3 Fabricant

SIEGENIA-AUBI KG
Industriestraße 1 – 3
57234 Wilnsdorf
Allemagne

Inscription au registre du commerce :

- Bureau d'immatriculation : Tribunal d'instance Siegen
- Numéro d'enregistrement : HRA 3741

Vous trouverez les adresses de nos sites dans le monde entier ici : siegenia.com/de/company/locations

1.4 Remarque sur le genre

La forme linguistique employée a pour objectif de simplifier la lecture et sous-entend toujours tous les genres, dans la mesure où aucune autre information n'est fournie.

1.5 Groupe cible

Ces informations s'adressent aux personnes qui réalisent les activités suivantes :

- Commande et maintenance de produits SIEGENIA
- Commande et maintenance de portes ou de fenêtres équipées de produits SIEGENIA

1.6 Informations annexes

Avant l'utilisation, tenir compte des informations annexes suivantes.

- Fiche de données de sécurité conformément au règlement (CE) n° 1907/2006, article 31

- Directive « Cahier des charges et indications pour les utilisateurs finaux (VHBE) » de l'association allemande Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e. V. (Groupement Serrures et Ferrures) <https://www.guetegemeinschaft-schloss-beschlaege.de/Pruefen-Zertifizieren/Richtlinien/VHBE/>



1.7 Illustrations et symboles

1.7.1 L'application SIEGENIA HomeConnect

En fonction des paramètres personnalisés (par exemple, mode Sombre), l'apparence des icônes dans l'application SIEGENIA HomeConnect peut différer de celle présentée dans ce mode d'emploi.

1.7.2 Anneau lumineux interrupteur

Symbole	Signification
	Anneau lumineux éteint
	Anneau lumineux clignotant
	Anneau lumineux allumé

1.7.3 LED d'état bloc de batteries

Symbole	Signification
	LED éteinte
	LED allumée
	LED clignote dans une couleur

1.8 Explication des termes

1.8.1 WLAN et Wi-Fi

Le terme WLAN (Wireless Local Area Network) désigne un réseau local sans fil au sein duquel les appareils communiquent entre eux par radio.

Wi-Fi est le nom communément employé pour désigner cette technologie de réseau sans fil utilisée sur de nombreux appareils et dans les interfaces utilisateur.

Dans cette documentation, les termes WLAN et Wi-Fi sont utilisés comme synonymes.

1.8.2 Mode silencieux

Le mode silencieux est un mode de fonctionnement plus silencieux avec une vitesse de conduite réduite.

1.8.3 Désactivation de l'interrupteur

Une fois désactivé, l'interrupteur situé sur le vantail coulissant ne fonctionne plus. La désactivation de l'interrupteur est une condition préalable au retardement à l'effraction selon RC2/RC3.

1.8.4 Position intermédiaire

La position intermédiaire est une position réglable à volonté du vantail coulissant, située entre les positions « Ouvert » et « Fermé ». La largeur d'ouverture par défaut est de 90 cm.

1.8.5 Position entrebâilleur

La position entrebâilleur est une position du vantail coulissant permettant une aération de base contrôlée.

Dans cette position, le châssis soulevant-coulissant est ouvert d'environ 12 mm et abaissé. Le bloc batteries est en cours de charge.

2 Sécurité

2.1 Emploi selon prescriptions

DRIVE axxent LS et DRIVE axxent LS smart sont des systèmes d'entraînement électriques destinés à l'actionnement de châssis soulevant-coulissant.

- DRIVE axxent LS smart est adapté pour être intégré à des réseaux Smart Home. La responsabilité du bon fonctionnement d'un réseau Smart Home incombe à l'utilisateur.
- DRIVE axxent LS smart peut être verrouillé, déverrouillé et commandé via l'application SIEGENIA HomeConnect.
- Dans d'autres applications Smart Home, il est possible de verrouiller et déverrouiller DRIVE axxent LS smart.

2.2 Conditions préalables applicables au groupe cible

Les utilisateurs suivants ne sont habilités à utiliser le produit que s'ils ont compris les dangers qui en découlent ou s'ils sont supervisés pendant la manœuvre :

- Enfants
- Personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites
- Personnes manquant d'expérience et de connaissances

2.3 Consignes de sécurité

Risque d'explosion en cas de mauvaise manipulation du bloc batteries

Risque d'explosion en cas de fuite de liquides ou de gaz inflammables.

- Ne pas utiliser de blocs batteries endommagés ou défectueux.
- Ne plus utiliser des blocs batteries qui montrent des signes d'odeur ou de surchauffe.
- Ne plus utiliser les blocs batteries avec un apport de puissance insuffisant.
- Ne plus utiliser les blocs-batteries présentant des décolorations ou des déformations thermiques.
- Ne pas percer, déformer ou démonter le bloc-batteries.

Risque lié au déplacement du vantail coulissant malgré la coupure de l'alimentation électrique

Même après une coupure de l'alimentation électrique 230 V, le châssis soulevant-coulissant peut continuer à se déplacer en raison de la charge accumulée dans le bloc-batteries.

Manipulation du système Smart Home par des personnes non autorisées

Un système Smart Home non sécurisé ou un micrologiciel obsolète facilitent les accès non autorisés.

- Autoriser les mises à jour automatiques du micrologiciel.
- Choisir des mots de passe sûrs.
- Ne pas communiquer les mots de passe à des tiers.

3 Données relatives au produit

3.1 Fonctionnement

3.1.1 Réseau Smart Home (uniquement DRIVE axxent LS smart)

Routeur Wi-Fi

Un routeur Wi-Fi transmet les signaux radio Wi-Fi aux autres appareils d'un réseau Smart Home. Les routeurs Wi-Fi doivent être prêts à émettre et à recevoir en permanence.

Home Controller

- Un Home Controller est le centre de contrôle d'un réseau Smart Home. Tous les appareils d'un réseau Smart Home sont reliés au Home Controller et communiquent via le Home Controller. Le Home Controller doit se trouver à portée d'un routeur Wi-Fi.
- Le Home Controller se pilote via une application Smart Home.

Application Smart Home

- Une application Smart Home permet d'utiliser un Home Controller et de commander et surveiller des appareils Smart Home dans un réseau Smart Home.
- L'application Smart Home permet de commander DRIVE axxent LS smart.
- L'état du DRIVE axxent LS smart est affiché dans l'application Smart Home.

Matter

Matter est un standard de communication pour les réseaux Smart Home. Grâce à Matter, les appareils Smart Home de différents fabricants peuvent communiquer entre eux. Par exemple, DRIVE axxent LS smart peut être reliée à des appareils compatibles

avec Matter, tels qu'un thermostat de chauffage. Matter utilise les protocoles radio suivants pour communiquer :


- Wi-Fi
- Thread
- Bluetooth Low Energy

Sources d'interférences

Le réseau Smart Home peut être influencé négativement par les sources d'interférences suivantes :

- Conduites d'eau
- Murs en pierre et en béton
- Objets métalliques
- Systèmes de climatisation
- Appareils sans fil (par ex. téléphone sans fil, babyphone, haut-parleur Bluetooth, etc.)
- Réseaux radios sur les mêmes canaux radios
- Sources magnétiques ou électromagnétiques étrangères (p. ex. lignes à haute tension, aimants néodymes, etc.)

Exemple d'installation

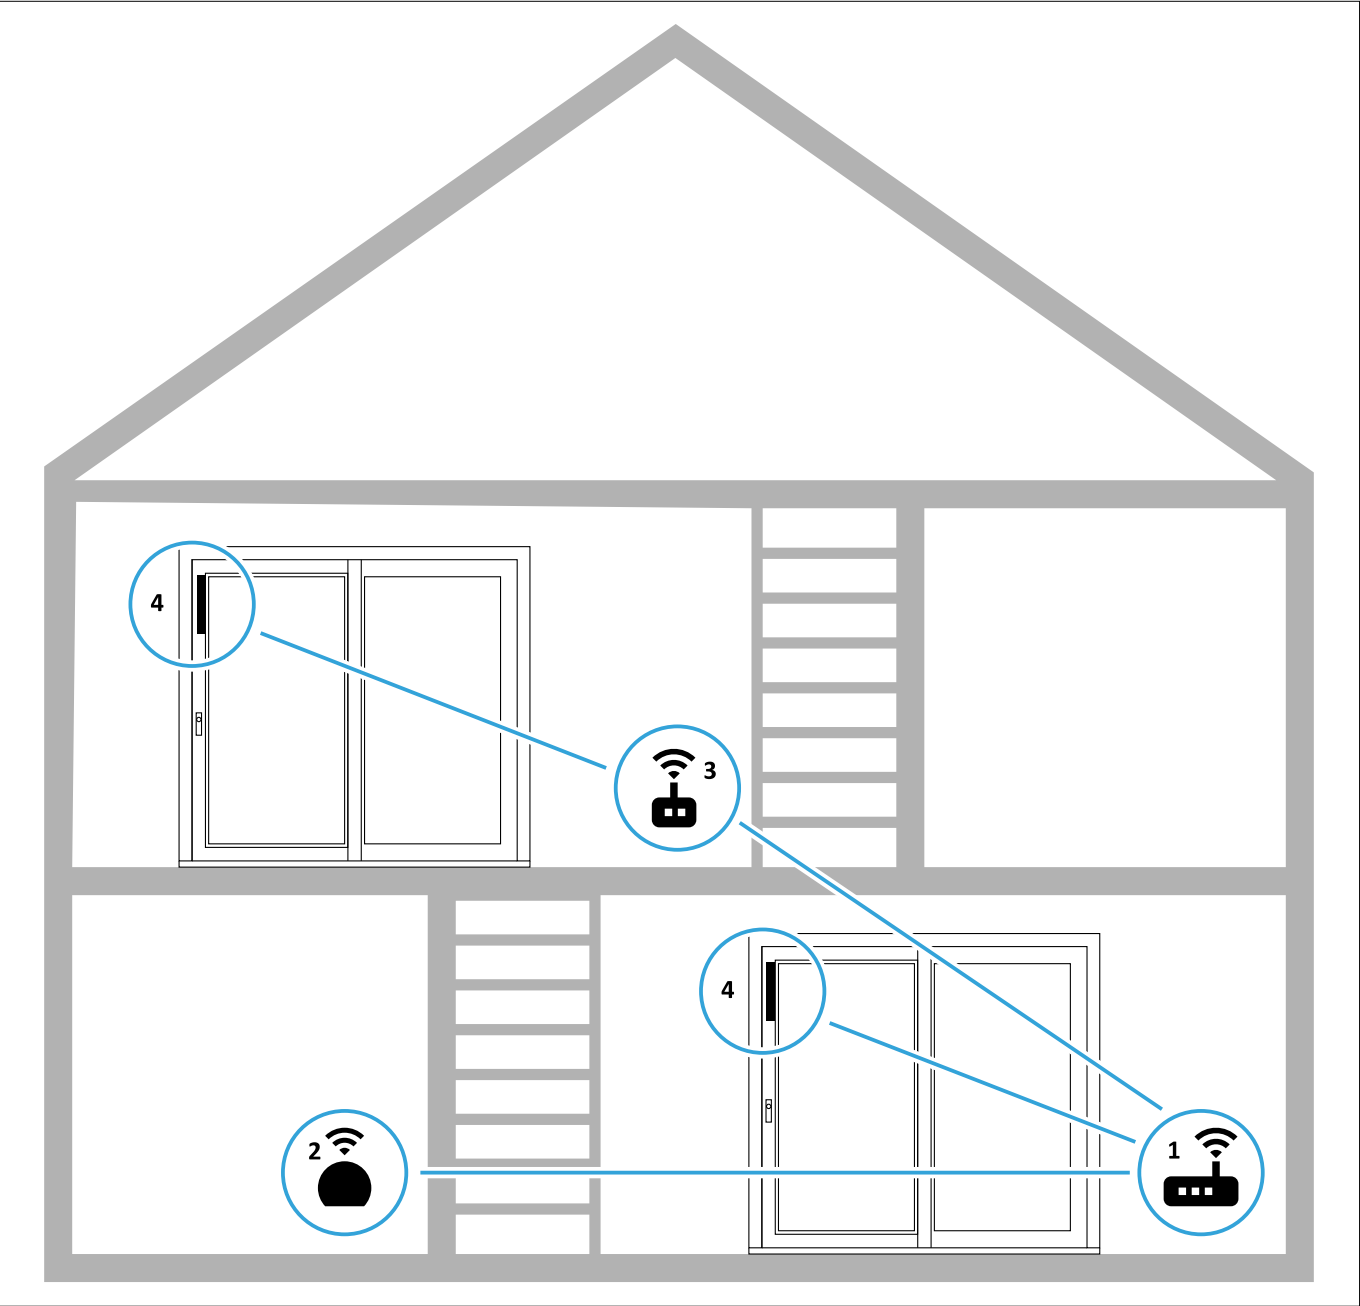

Position	Désignation
1	Routeur Wi-Fi
2	Home Controller
3	Répéteur Wi-Fi
4	Moteur soulevant-coulissant

3.1.2 Chargement du bloc batteries

- Lorsque le châssis soulevant-coulissant est fermé, verrouillé ou en position entrebâilleur abaissée, le bloc-batteries est en cours de charge.
- Dans toute autre position du châssis soulevant-coulissant, le bloc batteries se décharge.
- Tant que le bloc batteries est en cours de charge et que le châssis soulevant-coulissant est relevé, l'anneau lumineux situé sur l'interrupteur reste allumé.
- Le niveau de charge du bloc batteries est affiché dans l'application Smart Home.
- De plus, il est possible de vérifier le niveau de charge directement sur le bloc batteries, Consultation du niveau de charge du bloc batteries (voir page 28).

3.1.3 Surveillance d'état

La surveillance de l'état est effectuée en permanence. Le produit est ainsi toujours en état d'utilisation actif. Grâce à cette fonction de sécurité, il n'y a pas de mode veille pour le présent appareil. Le système

de surveillance d'état détecte si le vantail coulissant est ouvert à partir de l'état verrouillé sans activité d'entraînement. Cela correspond à une ouverture non autorisée, suite à laquelle un signal sonore est émis.

3.1.4 Protection anti-pincement

- Aussitôt que la course d'un vantail coulissant est bloquée (p. ex. par un maintien ou un obstacle), celui-ci s'arrête.
- Trois signaux d'avertissement sonores brefs retentissent.
- L'anneau lumineux de l'interrupteur passe pendant quelques secondes d'un éclairage continu à un clignotement.
- Le vantail coulissant se déplace dans le sens inverse sur 100 mm avant de s'arrêter définitivement.

3.1.5 Alarme sonore

Une alarme sonore retentit dans les cas suivants :

- Tentative d'effraction (le moteur soulevant-coulissant est actionné sans avoir été commandé)
- Déplacement manuel dans la position entrebâilleur abaissée
- Actionnement de la clé de commande de secours


L'alarme sonore retentit pendant 1 minute et ne peut pas être désactivée.

3.1.6 Trajet de référence

- Si le bloc batteries est déchargé ou si le moteur soulevant-coulissant a été déconnecté de l'alimentation pour d'autres raisons, un trajet de référence est automatiquement effectué dès l'actionnement de l'interrupteur.
- Pendant le déplacement de référence, le moteur soulevant-coulissant émet un signal sonore répétitif.
- Pendant le déplacement de référence, la protection anti-pincement est désactivée.

3.2 Eléments de commande et d'affichage

3.2.1 Eléments de commande et d'affichage sur le vantail coulissant

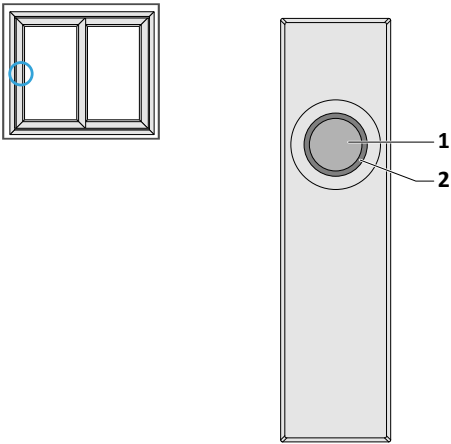		
1	Interrupteur	Manœuvre du moteur soulevant-coulissant
2	Anneau lumineux	Affichage de l'état du moteur soulevant-coulissant


Pression de bouton sur l'interrupteur

Pression de bouton sur l'interrupteur	Durée	Fonctionnement
Pression brève	< 1 seconde	- Ouvrir le vantail coulissant - Fermer le vantail coulissant - Arrêter le déplacement du vantail coulissant - Effectuer le trajet de référence si le bloc batteries est déchargé ou si le moteur soulevant-coulissant a été déconnecté de l'alimentation pour d'autres raisons
Pression longue	> 1 seconde	Approcher la position intermédiaire
Pression constante	> 3 secondes	Ouvrir le vantail coulissant au maximum

Anneau lumineux interrupteur

Affichage Anneau lumineux	Signification
	- Le vantail coulissant est verrouillé. - Le moteur soulevant-coulissant est désactivé.
	- Le vantail coulissant s'abaisse ou se soulève. - Le moteur soulevant-coulissant effectue un déplacement de référence. - Dès qu'un obstacle est détecté, le vantail coulissant recule légèrement.
	- Un déplacement s'effectue dans n'importe quelle direction. - Le vantail coulissant est en position entrebâilleur. - Le vantail coulissant est fermé et relevé.

3.2.2 Éléments de commande et d'affichage sur le bloc batteries

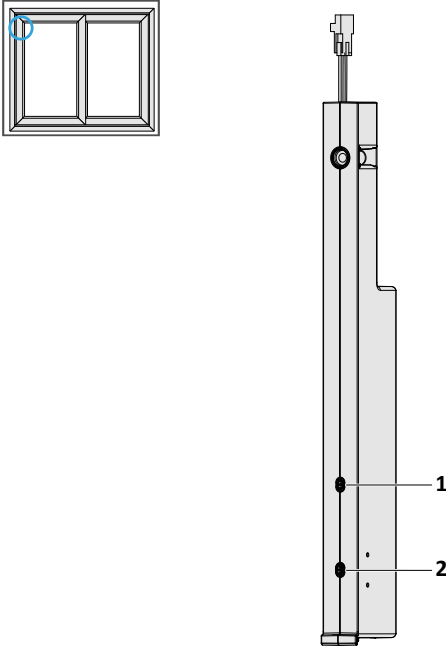		
1	LED d'état	Affichage de l'état et du niveau de charge du bloc batteries
2	Touche de menu	Passer d'un point de menu à un autre au sein du niveau 1 et 2 du menu

Pression sur la touche de menu

Pression sur la touche de menu		Durée	Fonctionnement
	Pression brève	< 1 seconde	- Réactiver le bloc batteries. - Passer d'un point de menu à l'autre à l'intérieur du niveau de menu.
	Pression constante	8 secondes	Sélectionner le niveau de menu 1. La sélection démarre toujours avec le point de menu en magenta.
	Pression longue	> 1 seconde	Passer au niveau de menu 2 à partir du point de menu souhaité. La sélection commence par le réglage actuellement activé.
	Pression longue (confirmation)		Enregistrer ou exécuter le point de menu souhaité.


Si aucun réglage ni aucune activation n'est effectué(e) pendant 30 secondes dans un niveau de menu, le menu est automatiquement quitté.

LED d'état




Affichage LED d'état	Signification	
	État du bloc batteries	Niveau de charge du bloc batteries
	Le bloc batteries est opérationnel.	100 % – 40 %
	Il s'agit d'un dysfonctionnement temporaire. Le bloc batteries n'est pas opérationnel.	39 % – 20 %
	Erreur générale. Le bloc batteries n'est pas opérationnel.	19 % – 0 %
	État normal de la LED d'état. La LED d'état s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes et reste éteinte tant que le bloc batteries n'est pas réactivé.	
	DRIVE axxent LS smart est intégré au réseau Smart Home.	-
	Matter est réinitialisé / DRIVE axxent LS smart est supprimé de la dernière application Smart Home à laquelle il était connecté.	-
	L'intégration de DRIVE axxent LS smart dans le réseau Smart Home ou la réinitialisation de Matter s'est déroulée avec succès.	-
	L'intégration de DRIVE axxent LS smart dans le réseau Smart Home ou la réinitialisation de Matter a échoué.	-

3.3 Menu du bloc batteries

3.3.1 Principe des niveaux de menu



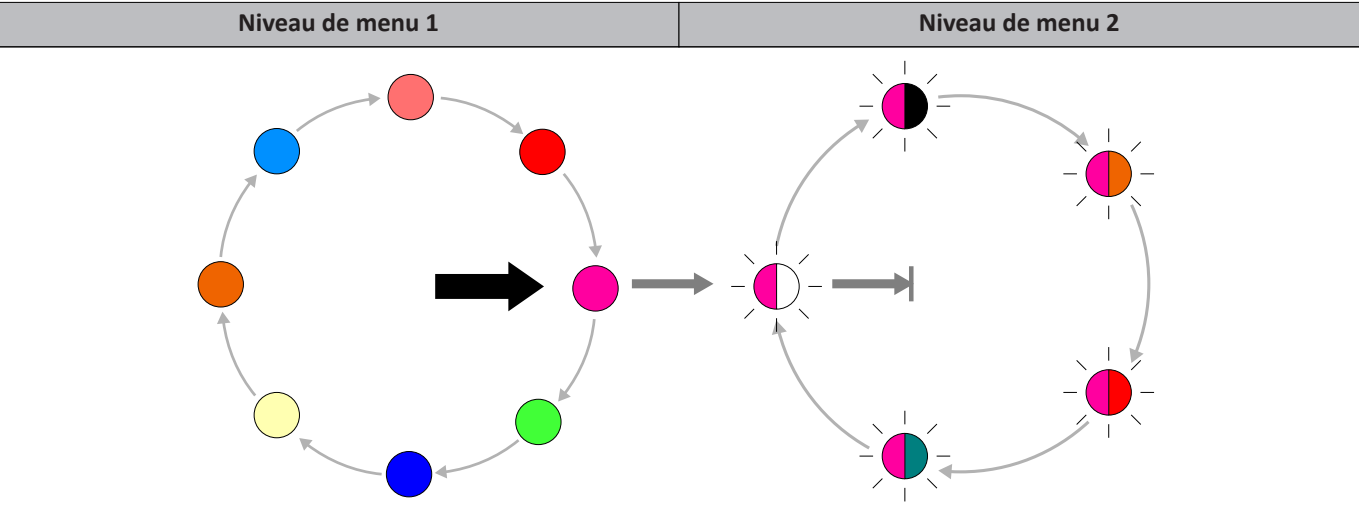




3.3.2 Sélection du menu

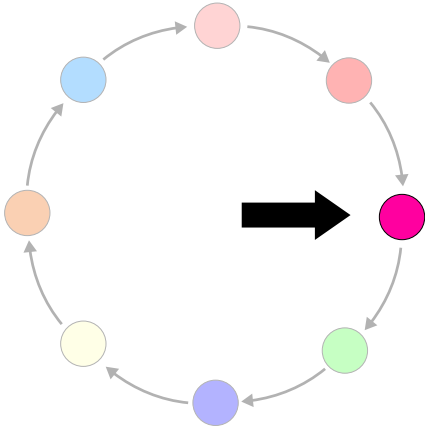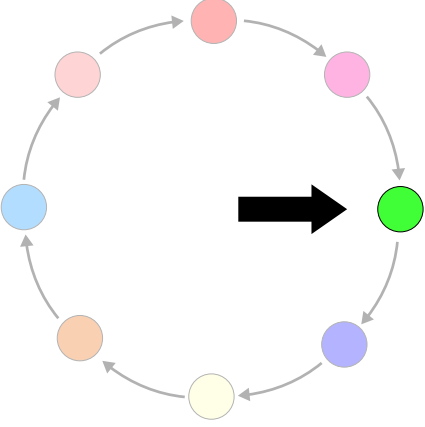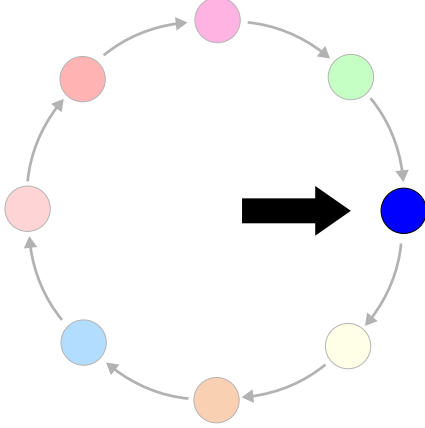Menu LED - niveau 1	Menu LED - niveau 2	Description du niveau de menu 2
Volume des signaux sonores		
		100 % (réglage par défaut)
		75 %
		50 %
		25 %
		DÉSACTIVÉ
Luminosité de l'anneau lumineux sur l'interrupteur		
		100 % (réglage par défaut)
		75 %
		50 %
		25 %
		DÉSACTIVÉ
Minuteur d'entrebâilleur (uniquement DRIVE axxent LS smart)		
		10 minutes
		30 minutes
		60 minutes
		ARRÊT (réglage par défaut)

Instructions d'utilisation et d'entretien

DRIVE axxent LS / DRIVE axxent LS smart

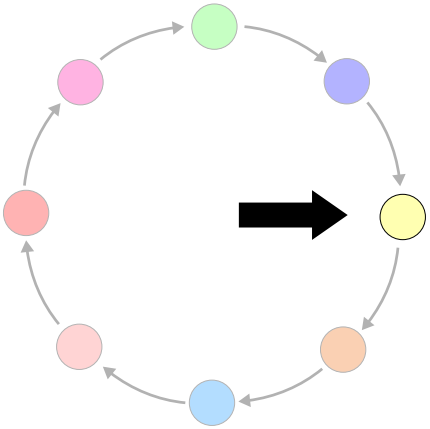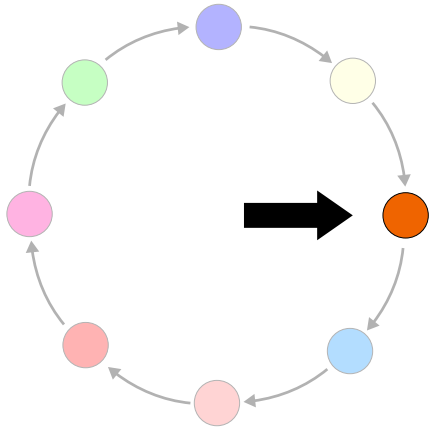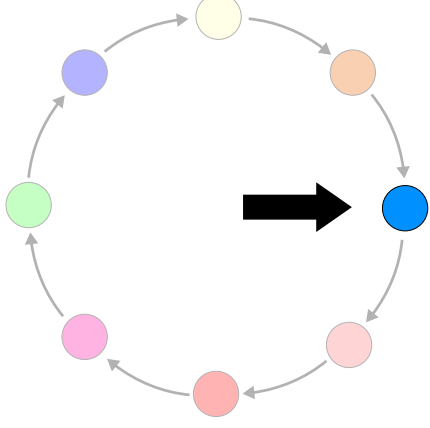Menu LED - niveau 1	Menu LED - niveau 2	Description du niveau de menu 2
Soulèvement et coulissement parallèles (fonction réservée au personnel qualifié)		
		MARCHE (réglage par défaut)
		DÉSACTIVÉ
Mode silencieux (plus silencieux et plus lent ; fonction également disponible dans l'application SIEGENIA HomeConnect)		
		MARCHE
		ARRÊT (réglage par défaut)
Services périphériques		
		Redémarrage de l'appareil
		Réinitialisation de tous les points de menu sur réglages par défaut
		Arrêt du bloc batteries
		Enregistrement de la position intermédiaire (réglage par défaut : 90 cm) - Déplacement du vantail sur une position au choix - Sélection d'un élément de menu et enregistrement d'une position
		Démarrage du trajet de référence, de mesure et d'apprentissage (fonction réservée au personnel qualifié)
		Activation du préparation (fonction réservée au personnel qualifié)

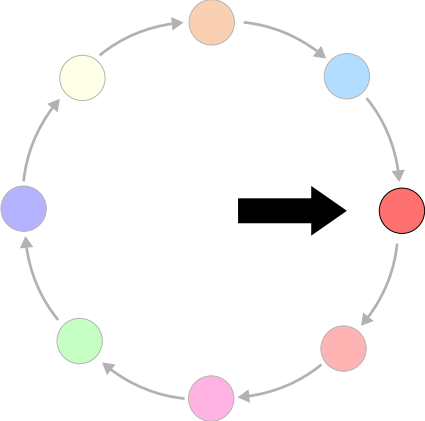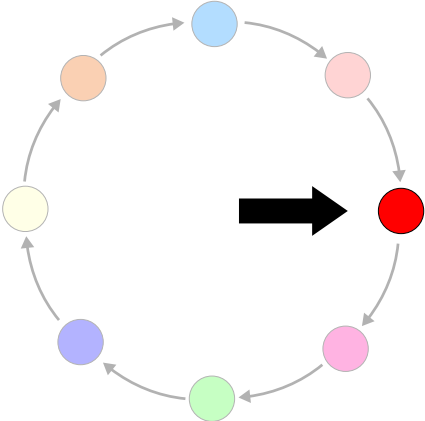Menu LED - niveau 1	Menu LED - niveau 2	Description du niveau de menu 2
Les niveaux de menus ci-après ne peuvent être sélectionnés qu'aux conditions suivantes (pendant 30 minutes) : le châssis doit rester immobile > 1 minute en état fermé ou verrouillé. Déconnecter ensuite l'alimentation électrique (230 V) pendant > 10 secondes puis la rétablir.		
Services système (fonction réservée au personnel qualifié)		
		Appairage du dispositif
		Déconnexion des dispositifs
		Fonction non occupée
		Réinitialisation aux réglages d'usine
Mise en service Matter (uniquement DRIVE axxent LS smart)		
		Démarrage de la mise en service Matter
		Réinitialisation de Matter

3.3.3 Quitter un menu ouvert par inadvertance

Si un menu a été ouvert par inadvertance, aucune action n'est nécessaire. Le menu se ferme automatiquement si aucune action n'est effectuée dans les 30 secondes.

1. Ne pas appuyer à nouveau sur la touche de menu en cas d'ouverture d'un menu par inadvertance.

3.4 Caractéristiques techniques

Données techniques DRIVE axxent LS	
Tension d'alimentation	24 V CC
Courant de fonctionnement Standby/Veille	non existant
Protection contre l'inversion de polarité	existant
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Taux d'humidité de l'air admissible (sans condensation)	20 % – 80 %
Type de protection	IP 20
Classe de protection	0, 1, 2, 3
Classe de corrosion (selon la norme DIN EN 1670)	1
Classe de durabilité mécanique (selon EN 13126-16)	H3, 20000 cycles
force de déplacement maximale	60 N
Vitesse d'ouverture (forces de poussée dynamiques selon DIN EN 16005)	< 250 kg: 140 mm/sec. 251 – 400 kg: 110 mm/sec.

Données techniques DRIVE axxent LS smart	
Tension d'alimentation	24 V CC
Courant de fonctionnement Standby/Veille	non existant
Protection contre l'inversion de polarité	existant
Plage de température de fonctionnement	-20 °C à +60 °C
Taux d'humidité de l'air admissible (sans condensation)	20 % – 80 %
Type de protection	IP 20
Classe de protection	0, 1, 2, 3
Classe de corrosion (selon la norme DIN EN 1670)	1
Classe de durabilité mécanique (selon EN 13126-16)	H3, 20000 cycles
force de déplacement maximale	60 N
Vitesse d'ouverture (forces de poussée dynamiques selon DIN EN 16005)	< 250 kg: 140 mm/sec. 251 – 400 kg: 110 mm/sec.
Bande de fréquences (MHz)	2412 – 2472
Puissance d'émission (dBm)	19,99

Caractéristiques techniques bloc de batteries	
Numéro d'homologation des batteries au lithium	UN 38.3
Capacité nominale	3 Ah
Énergie	32,4 Wh
Taux de charge maximal	1,1 A
Plage de température de chargement	0 °C à + 60 °C
Poids	220 g
Plage de température de stockage recommandée	0 °C à + 20 °C

4 Mise en service

4.1 Intégrer DRIVE axxent LS smart au réseau Smart Home

Pour intégrer DRIVE axxent LS smart au réseau Smart Home, les options suivantes sont disponibles :

- Via un raccourci, Intégration via raccourci (voir page 19).
- Via le menu du bloc batteries, Intégration via le menu du bloc batteries (voir page 21).

4.1.1 Intégration via raccourci

L'intégration via un raccourci peut s'effectuer aussi bien dans l'application SIEGENIA HomeConnect que dans d'autres applications Smart Home.


Pour l'intégration, il est possible d'utiliser aussi bien le code QR Matter figurant sur le bloc batteries que celui figurant sur la fiche « Informations sur le produit » jointe.

Toutes les étapes suivantes sont décrites pour un châssis soulevant-coulissant s'ouvrant vers la droite.

Conditions préalables

- L'interrupteur sur le vantail coulissant est opérationnel. Si des signaux sonores retentissent, il faut d'abord activer le mode utilisateur (voir page 37).
- Un Home Controller compatible est disponible et entièrement configuré ([voir la liste de compatibilités](#)).
- Un smartphone avec une version compatible du système d'exploitation ([voir la liste de compatibilités](#)) est disponible à proximité du châssis soulevant-coulissant.
- Le smartphone est connecté au même réseau Wi-Fi que le Home Controller.
- L'application SIEGENIA HomeConnect ou une application Smart Home compatible est installée sur le smartphone (voir les instructions du fabricant du Home Controller).
- La liaison radio avec le routeur Wi-Fi / répéteur Wi-Fi est dépourvue de sources d'interférences.

1. Vérifier le châssis soulevant-coulissant :

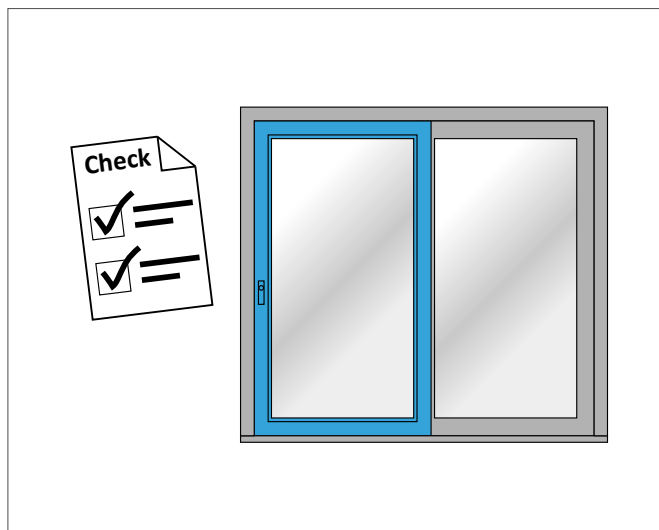


→ Le châssis soulevant-coulissant est raccordé à une alimentation électrique.

→ Le châssis soulevant-coulissant est fermé et verrouillé.


2. Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique.
3. Attendre au moins 10 secondes, puis réenclencher le fusible.

4. Dans les 30 minutes, appuyer longuement sur l'interrupteur jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

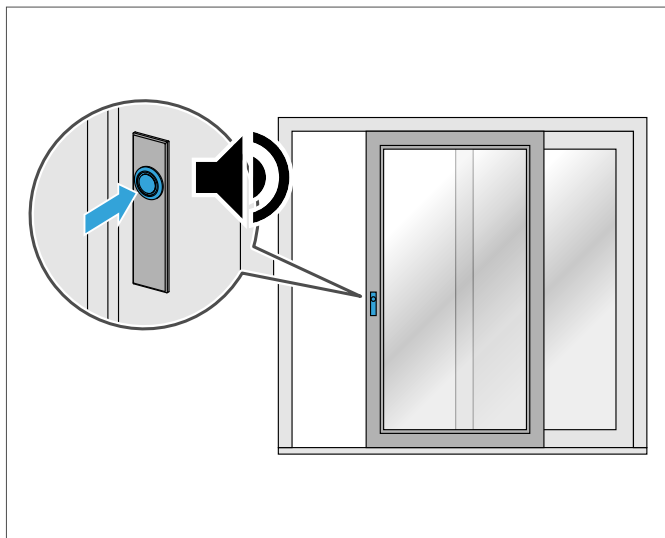

- La position intermédiaire est approchée.
- La LED d'état sur le bloc batteries clignote en bleu.
- Le bloc batteries émet une séquence sonore ascendante.

5. Dans les 10 minutes, scanner le code QR Matter à l'aide de l'application correspondante sur votre smartphone. En cas d'utilisation du code QR Matter figurant sur la carte : maintenir la carte et le smartphone à portée du Bluetooth près de du châssis soulevant-coulissant.

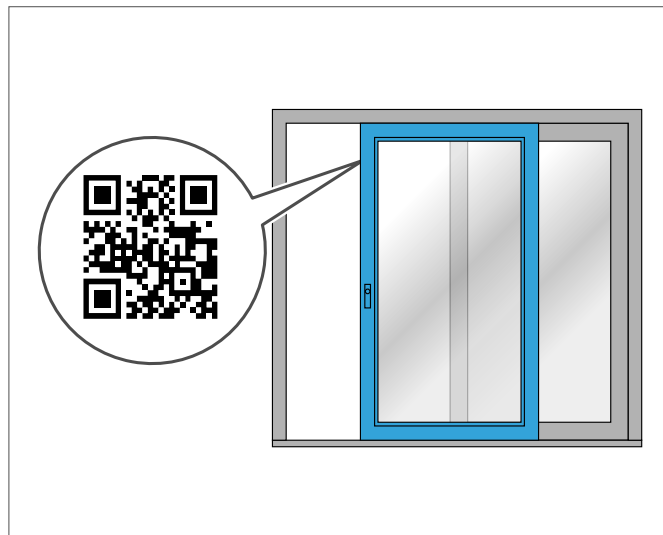


- La LED d'état sur le bloc batteries clignote rapidement en bleu pendant l'intégration.
 - Si l'intégration s'est déroulée avec succès, la LED d'état clignote 3 fois en vert.
 - Si l'intégration a échoué, la LED d'état clignote 3 fois en rouge.
6. Si l'intégration a échoué, répéter l'opération.
7. Pour des raisons de sécurité et de protection des données, retirer ou rendre illisible le code QR Matter figurant sur le bloc batteries. Conserver la carte « Informations sur le produit ».
- Le moteur soulevant-coulissant est intégré au réseau Smart Home.

4.1.2 Intégration via le menu du bloc batteries

Pour l'intégration, il est possible d'utiliser aussi bien le code QR Matter figurant sur le bloc batteries que celui figurant sur la fiche « Informations sur le produit » jointe.

Toutes les étapes suivantes sont décrites pour un châssis soulevant-coulissant s'ouvrant vers la droite.

1. Vérifier le châssis soulevant-coulissant :

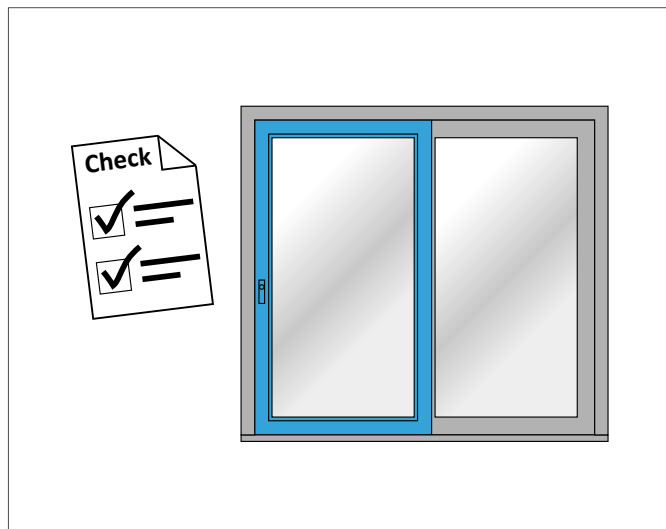

→ Le châssis soulevant-coulissant est raccordé à une alimentation électrique.

→ Le châssis soulevant-coulissant est fermé et verrouillé.


2. Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique.
3. Attendre au moins 10 secondes, puis réenclencher le fusible.
4. Accéder au niveau 1 du menu du bloc batteries. Pour ce faire, maintenir le bouton de menu enfoncé jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en magenta.
5. Appuyer brièvement 7 fois sur la touche de menu jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en rouge.
6. Basculer au niveau de menu 2. Pour ce faire, appuyer longuement sur la touche de menu jusqu'à ce que la LED d'état clignote en rouge et blanc.

7. Exécuter la fonction. Pour cela, appuyer longuement sur la touche de menu.

→ La LED d'état sur le bloc batteries clignote en bleu.

→ Le bloc batteries émet une séquence sonore ascendante.

8. Dans les 10 minutes, scanner le code QR Matter à l'aide de l'application correspondante sur votre smartphone. En cas d'utilisation du code QR Matter figurant sur la carte : maintenir la carte et le smartphone à portée du Bluetooth près de du châssis soulevant-coulissant.

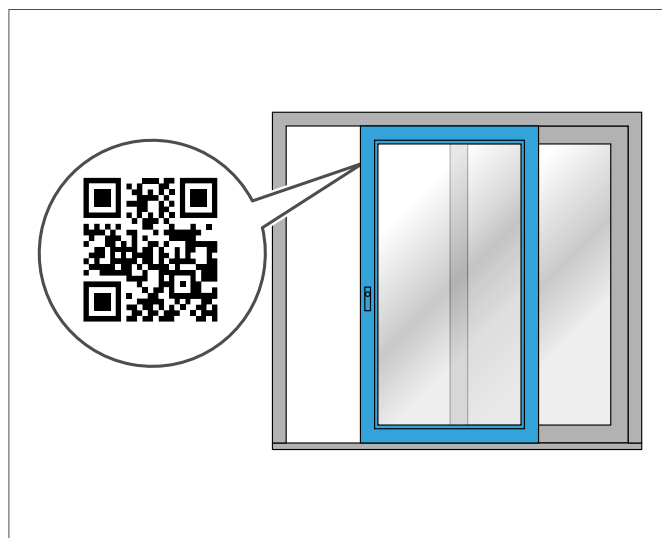

→ La LED d'état sur le bloc batteries clignote rapidement en bleu pendant l'intégration.

→ Si l'intégration s'est déroulée avec succès, la LED d'état clignote 3 fois en vert.

→ Si l'intégration a échoué, la LED d'état clignote 3 fois en rouge.

9. Si l'intégration a échoué, répéter l'opération en intégralité dans le menu du bloc batteries.
 10. Pour des raisons de sécurité et de protection des données, retirer ou rendre illisible le code QR Matter figurant sur le bloc batteries. Conserver la carte « Informations sur le produit ».
- Le moteur soulevant-coulissant est intégré au réseau Smart Home.

4.2 Modifications sur le réseau Smart Home

4.2.1 Remplacement du routeur Wi-Fi


Recommandation : configurer le nouveau routeur Wi-Fi avec les mêmes paramètres Wi-Fi (nom / SSID et mot de passe). Ainsi, lors du prochain changement de routeur, il ne sera plus nécessaire de suivre les étapes décrites ci-dessus.

1. Retirer le moteur soulevant-coulissant de tous les systèmes Matter dans lesquels il est intégré.

2. Si le moteur soulevant-coulissant n'est pas intégré à Matter : Réinitialisation de Matter (voir page 22).
3. Intégrer le moteur soulevant-coulissant avec le nouveau routeur Wi-Fi dans le réseau Smart Home (voir page 19).

4.2.2 Réinitialisation de Matter

1. Vérifier le châssis soulevant-coulissant :

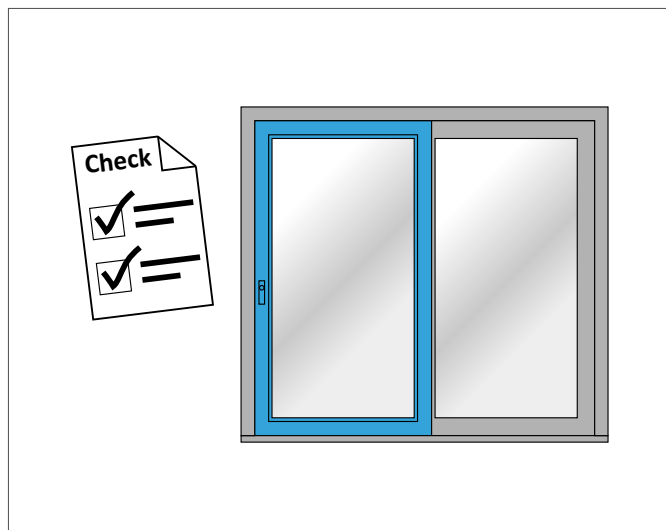

→ Le châssis soulevant-coulissant est raccordé à une alimentation électrique.

→ Le châssis soulevant-coulissant est fermé et verrouillé.

2. Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique.

3. Attendre au moins 10 secondes, puis réenclencher le fusible.
4. Accéder au niveau 1 du menu du bloc batteries. Pour ce faire, maintenir le bouton de menu enfoncé jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en magenta.
5. Appuyer brièvement 7 fois sur la touche de menu jusqu'à ce que la LED d'état s'allume en rouge.
6. Basculer au niveau de menu 2. Pour ce faire, appuyer longuement sur la touche de menu jusqu'à ce que la LED d'état clignote en rouge et blanc.
7. Appuyer brièvement sur la touche de menu jusqu'à ce que la LED d'état clignote en rouge et noir.
8. Exécuter la fonction. Pour cela, appuyer longuement sur la touche de menu.

→ La LED d'état sur le bloc batteries clignote en orange.


→ Une fois la réinitialisation de Matter effectuée, la LED d'état clignote une fois en vert.

5 Utilisation


5.1 Manœuvre à l'aide de l'interrupteur

5.1.1 Ouverture du vantail coulissant

1. Appuyer brièvement sur l'interrupteur.

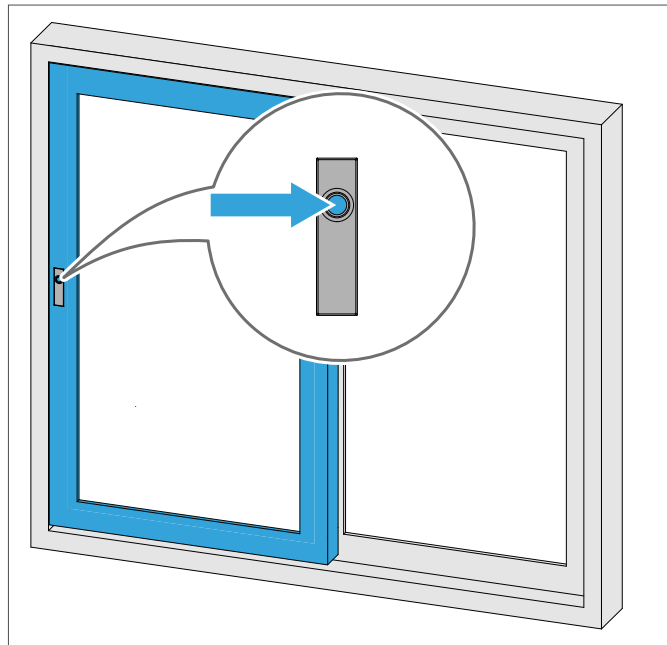


→ Le vantail coulissant se soulève, se déverrouille et se déplace en position « Ouvert ».

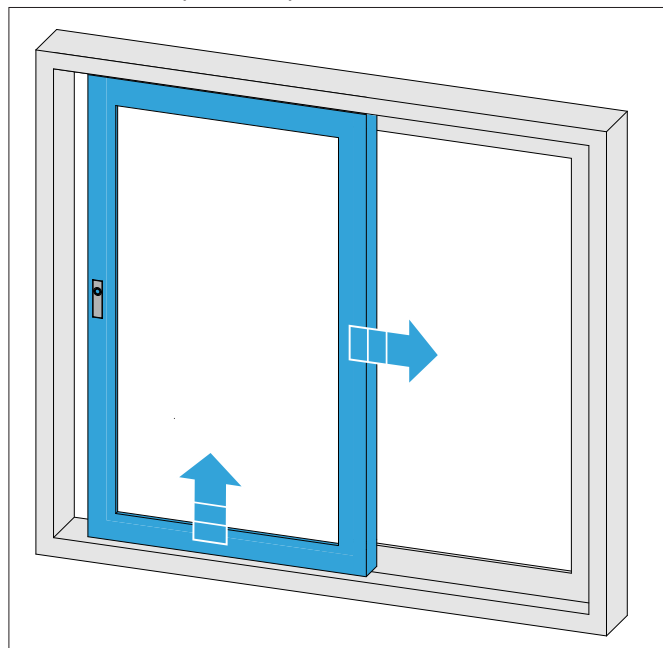


5.1.2 Fermeture du vantail coulissant

1. Appuyer brièvement sur l'interrupteur.

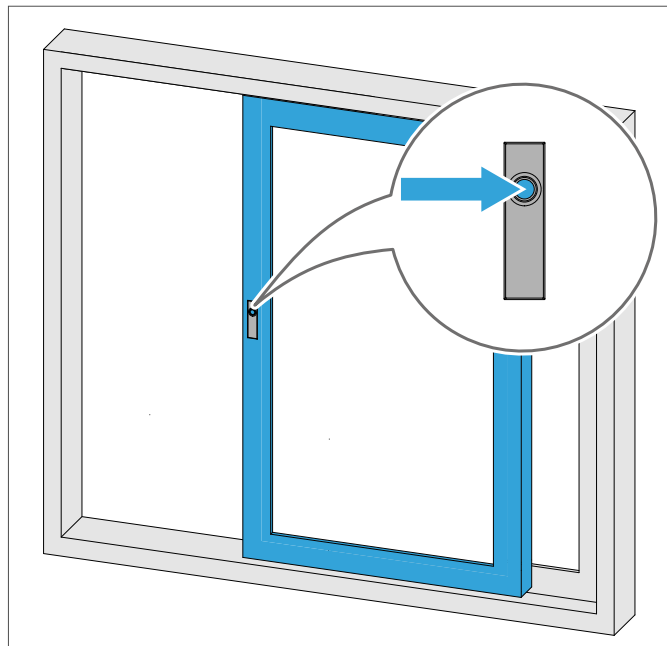


→ Le vantail coulissant se met en position « Fermé », s'abaisse et se verrouille.

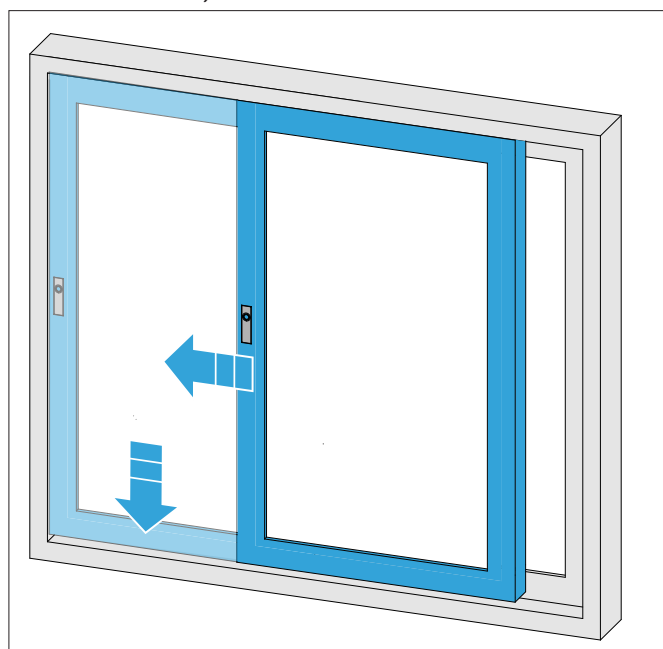


5.1.3 Approcher la position intermédiaire

1. Appuyer longuement sur l'interrupteur dans n'importe quelle position du vantail coulissant, jusqu'à ce qu'une séquence sonore retentisse.

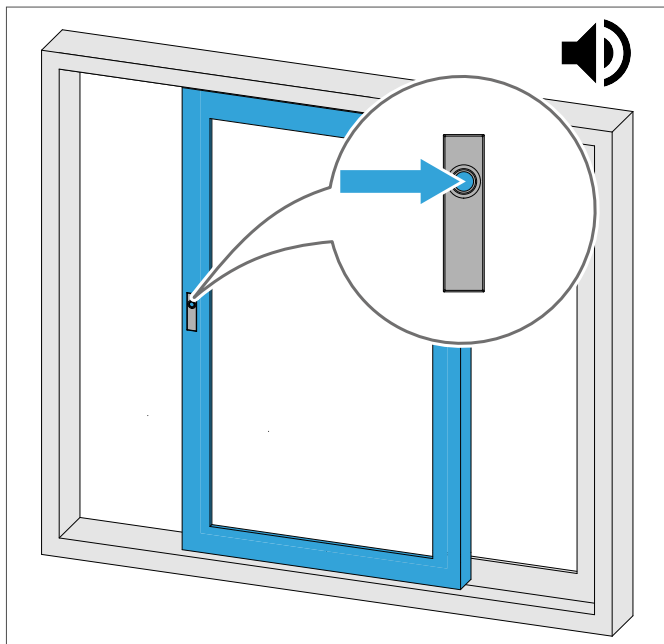


→ Le vantail coulissant se déplace vers la position intermédiaire (réglage par défaut : 90 cm).

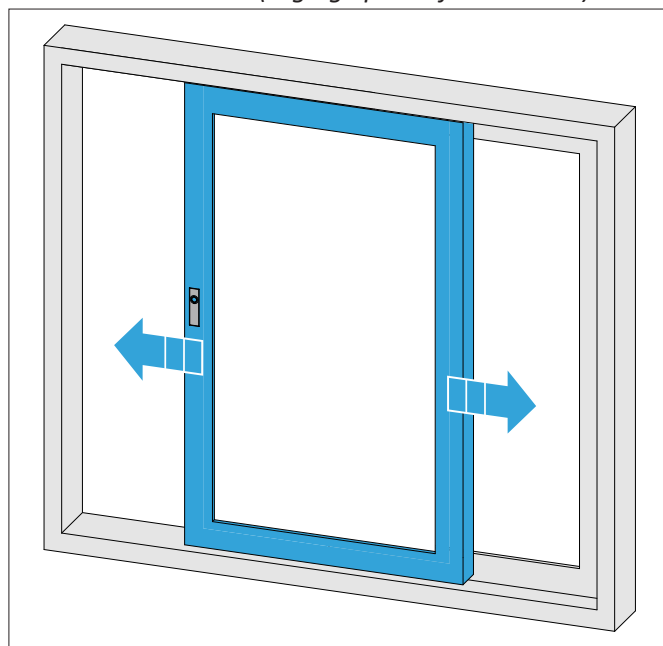


5.1.4 Ouverture du vantail coulissant au maximum

1. Appuyer sur l'interrupteur en le maintenant enfoncé pour le faire passer de la position « Ouvert ».

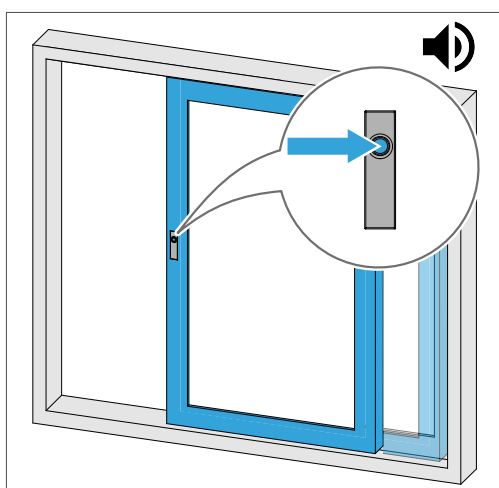


→ Tant que l'interrupteur reste enfoncé, le vantail coulissant se déplace vers la position maximale « Ouvert ».

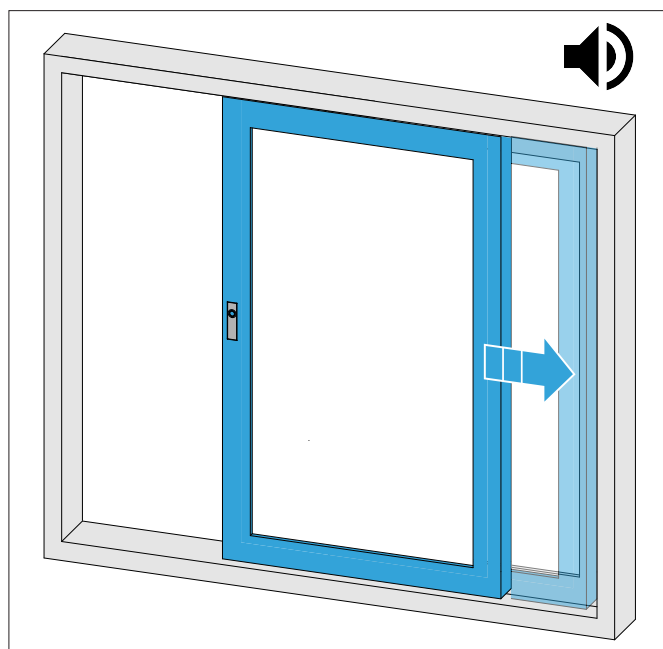


→ Un son répétitif retentit.

5.1.5 Arrêt du déplacement du vantail coulissant

1. Appuyer brièvement sur l'interrupteur, quelle que soit la position du vantail coulissant.

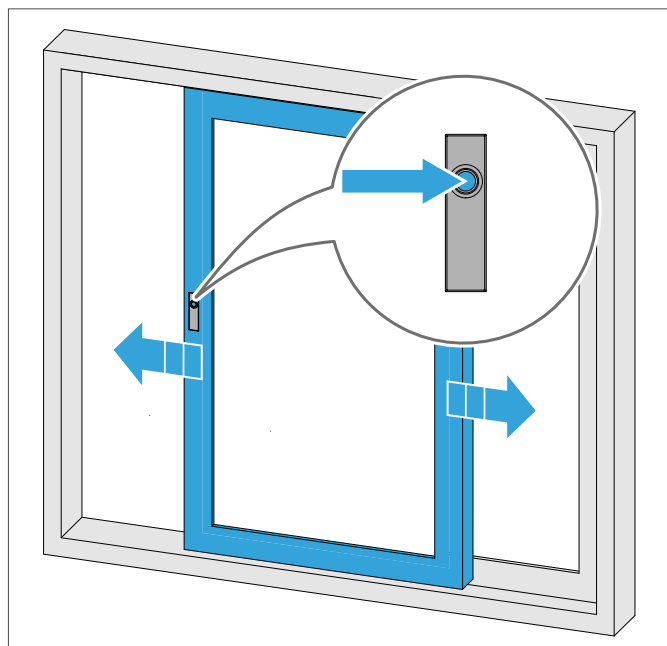


→ Arrêter le déplacement du vantail coulissant.

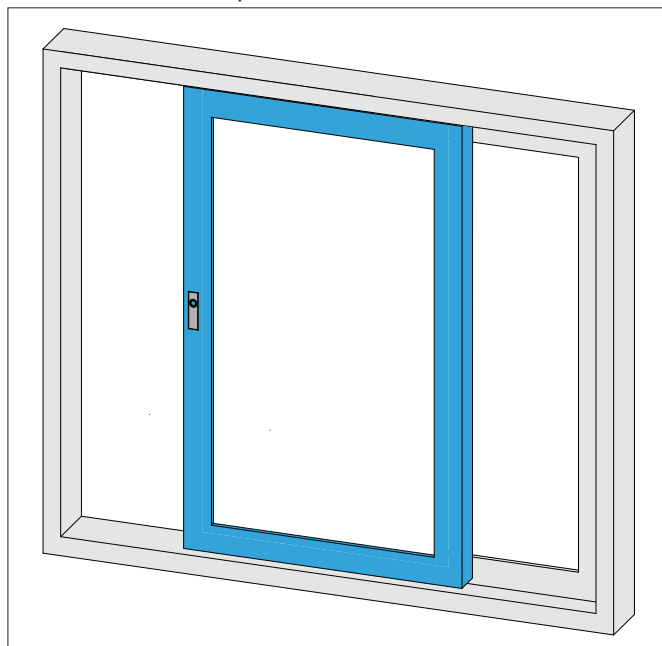

5.2 Manœuvre dans l'application SIEGENIA HomeConnect (uniquement DRIVE axxent LS smart)

5.2.1 Ouverture du vantail coulissant


1. Appuyer sur le symbole.

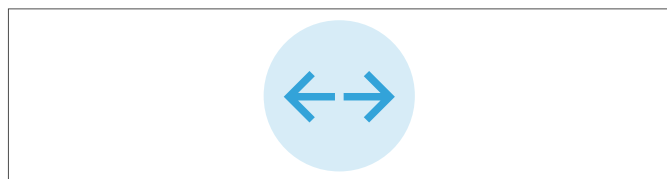

→ Le vantail coulissant se soulève, se déverrouille et se déplace en position « Ouvert ».

5.2.2 Fermeture du vantail coulissant (sans verrouillage)

1. Appuyer sur le symbole.

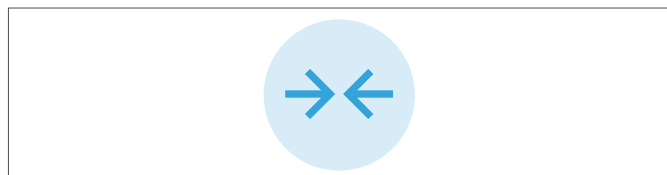

→ Le vantail coulissant se met en position « Fermé », mais ne s'abaisse pas, ni ne se verrouille.

→ Le bloc batteries est en cours de chargement.

→ L'anneau lumineux sur l'interrupteur s'allume durablement.

Instructions d'utilisation et d'entretien

DRIVE axxent LS / DRIVE axxent LS smart

5.2.3 Déverrouillage et ouverture du vantail coulissant

1. Appuyer sur le symbole.



→ Le vantail coulissant se soulève, se déverrouille et se déplace en position « Ouvert ».



5.2.4 Fermeture et verrouillage du vantail coulissant

1. Appuyer sur le symbole.



→ Le vantail coulissant se met en position « Fermé », s'abaisse et se verrouille.



5.2.5 Approcher la position intermédiaire


1. Appuyer sur le symbole.



→ Le vantail coulissant se soulève et se déplace vers la position intermédiaire (réglage par défaut : 90 cm).

5.2.6 Approche de la position entrebâilleur

1. Appuyer sur le symbole.

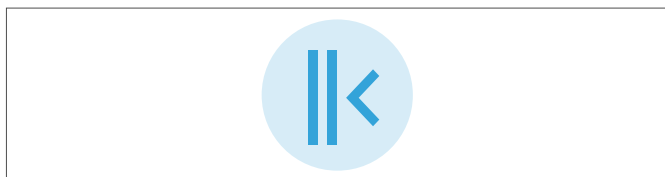


→ Le vantail coulissant remonte de 12 mm puis s'abaisse.

→ Le bloc batteries est en cours de chargement, l'anneau lumineux sur l'interrupteur s'allume durablement.

→ Si le minuteur d'aération est activé dans le menu du bloc batteries, le châssis soulevant-coulissant se referme automatiquement une fois le délai défini écoulé.

5.2.7 Activation et désactivation du mode silencieux

1. Appuyer sur l'interrupteur (sur fond gris).

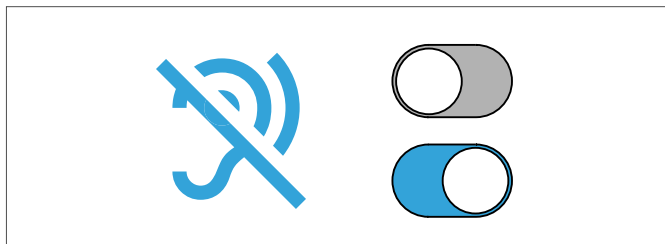

→ Le mode silencieux est activé.


→ Les moteurs passent en mode silencieux et tournent à une vitesse réduite.

2. Pour désactiver le mode silencieux, appuyer sur l'interrupteur (sur fond bleu).

5.2.8 Activation et désactivation de l'interrupteur

Dans le cas d'éléments retardataires à l'effraction selon les classes de résistance RC2 / RC3 (EN 1627 et suivantes), l'interrupteur doit être désactivé.

1. Appuyer sur l'interrupteur (sur fond bleu).

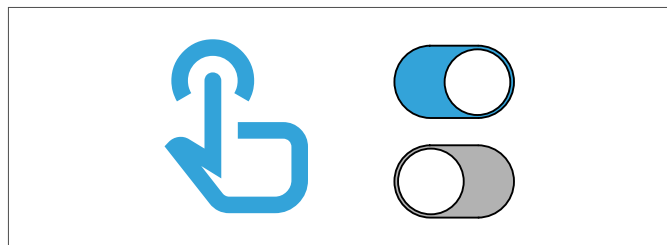

→ L'interrupteur est désactivé et verrouillé pour la manœuvre.


→ L'anneau lumineux continue de s'allumer en fonction de l'état actuel.

→ La commande par application reste possible.

2. Pour activer l'interrupteur, appuyer sur l'interrupteur (sur fond gris).

5.2.9 Activation et désactivation de la largeur d'ouverture réduite

1. Appuyer sur l'interrupteur (sur fond gris).

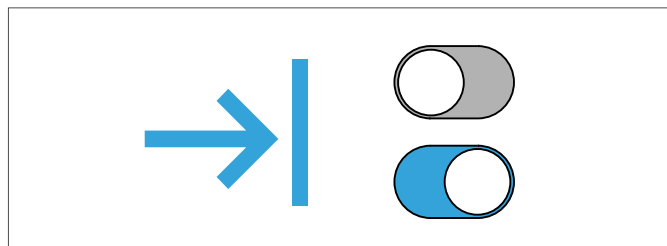


→ Si une commande d'ouverture est émise via une autre application Smart Home, le vantail coulissant ne s'ouvre pas complètement, mais uniquement jusqu'à la position intermédiaire définie.

2. Pour désactiver la largeur d'ouverture réduite, appuyer sur l'interrupteur (sur fond bleu).

→ La largeur d'ouverture réduite est activée.

5.2.10 Réglage manuel de la largeur d'ouverture

1. Le curseur permet de régler la largeur d'ouverture entre 0 et 100 %.

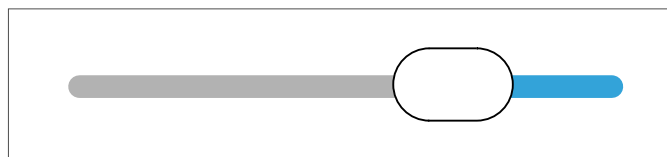

→ 0 % correspond à l'état « Fermé et non verrouillé ».

→ 100 % correspond à l'état « Ouvert ».

5.3 Manœuvre via d'autres applications Smart Home (uniquement DRIVE axxent LS smart)

5.3.1 Déverrouillage et ouverture du vantail coulissant

1. Dans l'application Smart Home, appuyer sur le symbole « Verrouillé ».

→ Le symbole correspondant pour « Déverrouillé » apparaît dans l'application Smart Home.

→ Le vantail coulissant se soulève, se déverrouille et se déplace en position « Ouvert ».

5.3.2 Fermeture et verrouillage du vantail coulissant

1. Dans l'application Smart Home, appuyer sur le symbole « Déverrouillé ».

→ Le symbole correspondant pour « Verrouillé » apparaît dans l'application Smart Home.

→ Le vantail coulissant se met en position « Fermé », s'abaisse et se verrouille.

5.4 Consultation du niveau de charge du bloc batteries

Lorsque le vantail coulissant est ouvert en permanence, la disponibilité opérationnelle du moteur soulevant-coulissant est d'environ 30 heures avec un bloc batteries complètement chargé.

Lorsque le niveau de charge diminue, les restrictions d'utilisation suivantes s'appliquent :

Niveau de charge	Action
20 %	• Le mode silencieux est activé. • Le vantail coulissant ne se déplace plus que très lentement.
10 %	• Le vantail coulissant ne se ferme plus. • Un signal sonore retentit toutes les minutes. • L'affichage d'état clignote en rouge chaque minute.
≤3 %	• Le bloc batteries s'éteint (lorsqu'il n'est pas mis en route). • L'affichage d'état clignote en rouge. • Le vantail coulissant peut uniquement être déplacé manuellement vers les contacts de charge. • Il est toujours possible de soulever et d'abaisser le vantail coulissant. • Le fonctionnement complet du vantail coulissant n'est possible qu'à partir d'un niveau de charge de 20 % (temps de charge env. 30 minutes) • La charge complète d'un bloc batteries vide dure env. 3 heures.

1. Appuyer brièvement sur la touche de menu.

→ Le bloc batteries est réactivé.

→ La LED d'état et la LED de la touche de menu ne s'allument pas.

2. Appuyer brièvement sur la touche de menu.

→ La LED d'état indique le niveau de charge de la batterie pendant 10 secondes.

→ La LED de la touche de menu clignote.

5.5 Exécution d'un trajet de référence

Si le bloc batteries est déchargé ou si le moteur soulevant-coulissant a été déconnecté de l'alimentation pour d'autres raisons, le moteur soulevant-coulissant n'est plus référence et il faut effectuer un trajet de référence.

AVERTISSEMENT

Risque d'écrasement dû à la désactivation de la protection anti-pincement

Pendant le déplacement de référence, la protection anti-pincement est désactivée et le moteur soulevant-coulissant ne réagit pas aux obstacles. En cas de contact, des parties du corps peuvent être écrasées ou sectionnées.

- Rester à portée de vue du châssis mobile.
- Respecter une distance de sécurité par rapport au châssis mobile.
- Tenir les personnes éloignées du châssis mobile.

1. Appuyer brièvement sur l'interrupteur.

→ *Le trajet de référence est effectué automatiquement.*

→ *Pendant le trajet de référence, le moteur soulevant-coulissant émet un signal sonore répétitif.*

6 Entretien et maintenance

6.1 Remarques sur le nettoyage et la maintenance

- ◇ Nettoyer le produit à l'aide d'un chiffon humidifié avec une solution savonneuse douce ou du liquide vaisselle.
- Instructions de maintenance PORTAL
<https://link.si/H49WART0001>

7 Dépannage

7.1 Contacter le fabricant

- ◇ Si les indications suivantes ne correspondent pas à l'erreur, contacter le fabricant :
<https://link.si/td/service001/0324>



7.2 Cause de l'erreur et solution

Problème	Cause possible	Solution
La LED d'état située sur le bloc batteries ne s'allume pas en vert.	Le moteur soulevant-coulissant présente un dysfonctionnement (temporaire).	1. Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14). 2. Si le voyant d'état continue de s'allumer dans une couleur autre que le vert : contacter le service après-vente.
Le châssis soulevant-coulissant ne fonctionne pas comme prévu (p. ex. : signaux sonores, vitesses, anneau lumineux de l'interrupteur).	Les réglages du menu du bloc batteries ou de l'application SIEGENIA HomeConnect ont été modifiés.	1. Vérifier si les réglages modifiés répondent aux exigences. 2. Si nécessaire, les ajuster.
	Le niveau de charge du bloc batterie est faible.	1. Fermer ou verrouiller le châssis soulevant-coulissant. 2. Le laisser dans cette position pendant au moins 30 minutes pour recharger le bloc batteries.
En cas d'appui sur l'interrupteur, le châssis soulevant-coulissant ne s'ouvre pas complètement.	L'interrupteur a été actionné par une pression prolongée.	• Appuyer brièvement (<1 seconde) sur l'interrupteur. Lors de l'actionnement, aucune séquence sonore ascendante ne doit être émise.
Le châssis soulevant-coulissant s'arrête de manière imprévue pendant un mouvement de coulissement, puis recule légèrement. Une séquence sonore en trois notes retentit et l'anneau lumineux de l'interrupteur clignote brièvement.	Le moteur soulevant-coulissant a détecté un obstacle dans sa zone de déplacement.	1. Retirer l'obstacle de la zone de déplacement. 2. Si le châssis soulevant-coulissant reste bloqué : contacter le service après-vente.
Le châssis soulevant-coulissant s'arrête pendant la descente ou la remontée et émet un signal sonore.	Le moteur soulevant-coulissant a détecté un obstacle.	1. Retirer l'obstacle. 2. Si le problème persiste : contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible	Solution
Le châssis soulevant-coulissant ne réagit pas lorsque l'on appuie sur l'interrupteur et est verrouillé.	L'alimentation électrique du moteur soulevant-coulissant est coupée depuis plus de 30 heures.	- Vérifier l'alimentation électrique (fusible et disjoncteur différentiel) et la rétablir. - Recharger la batterie pendant au moins 30 minutes.
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect.	Activer l'interrupteur (voir page 27).
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect et l'application SIEGENIA HomeConnect-App ne peut pas être utilisée.	- Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique. - Patienter entre 10 et 30 secondes. - Réenclencher le fusible. - Dans les 30 minutes, appuyer longuement sur l'interrupteur. Si l'on n'appuie pas sur l'interrupteur, celui-ci reste désactivé.
	Le moteur soulevant-coulissant présente un dysfonctionnement (temporaire).	- Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique. - Patienter 10 secondes au minimum. - Réenclencher le fusible. - Couper à nouveau l'alimentation électrique. - Appuyer au moins 10 secondes sur l'interrupteur. - Si le bloc batteries s'éteint : réactiver le fusible. - Si le bloc batteries ne s'éteint pas : appuyer à nouveau sur l'interrupteur pendant au moins 10 secondes. Si l'interrupteur ne permet toujours pas de commander l'appareil : - Soulever le châssis soulevant-coulissant à l'aide de la clé de commande de secours (voir page 38). - Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14).

Problème	Cause possible	Solution
Le châssis soulevant-coulissant ne réagit pas lorsque l'on appuie sur l'interrupteur et est ouvert.	L'alimentation électrique du moteur soulevant-coulissant est coupée depuis plus de 30 heures.	1. Fermer manuellement le châssis soulevant-coulissant. 2. Le laisser dans cette position pendant au moins 30 minutes pour recharger le bloc batteries.
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect.	• Activer l'interrupteur (voir page 27).
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect et l'application SIEGENIA HomeConnect-App ne peut pas être utilisée.	1. Appuyer brièvement sur la touche de menu du bloc batteries. 2. Dans les 30 minutes, appuyer longuement sur l'interrupteur. Si l'on n'appuie pas sur l'interrupteur, celui-ci reste désactivé.
	Le moteur soulevant-coulissant présente un dysfonctionnement (temporaire).	1. Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14). 2. Si le problème persiste : contacter le service après-vente.
Lors du démarrage de l'intégration dans le réseau Smart Home, la LED d'état ne clignote pas en bleu.	Le moteur soulevant-coulissant est déjà intégré à un réseau Smart Home.	1. Réinitialisation de Matter (voir page 22). 2. Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14). 3. Patienter 30 secondes au minimum. 4. Si le problème persiste : contacter le service après-vente.
	Le moteur soulevant-coulissant n'est pas en mode utilisateur.	• Activation du mode utilisateur (voir page 37)
L'autocollant comportant le code QR Matter sur le bloc batteries est endommagé ou absent.	-	1. Utiliser le code QR Matter ou le code numérique de configuration à 21 chiffres figurant sur la carte jointe. 2. Si la carte n'est pas disponible : contacter le service client.

Problème	Cause possible	Solution
Lors de l'intégration dans le réseau Smart Home, la LED d'état sur le bloc batteries ne clignote plus en bleu, mais 3 fois en rouge.	Les composants Smart Home utilisés (smartphone, application Smart Home et Home Controller) ne sont pas compatibles.	Respecter la liste de compatibilités.
	Le Bluetooth n'est pas activé sur le smartphone.	Activer le Bluetooth.
	Lors de la lecture du code QR Matter, le smartphone est trop éloigné du châssis soulevant-coulissant.	Maintenir le smartphone à portée du Bluetooth du châssis soulevant-coulissant.
	Le smartphone n'est pas connecté au même réseau Wi-Fi que le Home Controller.	Avant l'intégration, connecter le smartphone au réseau Wi-Fi approprié.
	Le réseau Wi-Fi est configuré exclusivement pour la bande de fréquences 5 ou 6 GHz.	Activer la bande de fréquences 2,4 GHz (voir les instructions du routeur ou du point d'accès).
	La configuration du réseau Wi-Fi empêche une communication correcte entre le moteur soulevant-coulissant et le Home Controller.	Configurer correctement le réseau Wi-Fi. Si nécessaire, faire appel à des experts.
	La qualité du signal du réseau Wi-Fi n'est pas suffisante.	- Vérifier la connexion réseau. Si nécessaire, utiliser un répéteur Wi-Fi ou déplacer le routeur Wi-Fi. - Si nécessaire, attribuer un autre canal (dans la bande de fréquences 2,4 GHz).
Le châssis soulevant-coulissant ne réagit pas aux commandes ou affiche un état erroné dans l'application Smart Home correspondante. Les autres appareils Matter ne peuvent pas non plus être commandés.	Il y a un problème technique général.	- Redémarrer le smartphone, le Home Controller et le routeur Wi-Fi. - Installer les dernières mises à jour logicielles.
		Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14).
Le châssis soulevant-coulissant ne réagit pas aux commandes ou affiche un état erroné dans l'application Smart Home correspondante. Les autres appareils Matter ne peuvent pas non plus être commandés.	Il y a un problème général au niveau du réseau Smart Home.	- Redémarrer le Home Controller et le routeur Wi-Fi / répéteur Wi-Fi. - Vérifier la configuration du réseau Smart Home. - Vérifier la connexion réseau.

Problème	Cause possible	Solution
Le châssis soulevant-coulissant est verrouillé et ne réagit pas aux commandes ou affiche un état erroné dans l'application Smart Home correspondante. Les autres appareils Matter ne peuvent pas non plus être commandés. Il n'est pas non plus possible de commander le châssis soulevant-coulissant à l'aide de l'interrupteur.	L'alimentation électrique du moteur soulevant-coulissant est coupée depuis plus de 30 heures.	- Vérifier l'alimentation électrique (fusible et disjoncteur différentiel) et la rétablir. - Recharger la batterie pendant au moins 30 minutes.
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect.	Activer l'interrupteur (voir page 27).
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect et l'application SIEGENIA HomeConnect-App ne peut pas être utilisée.	- Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique. - Patience entre 10 et 30 secondes. - Réenclencher le fusible. - Dans les 30 minutes, appuyer longuement sur l'interrupteur. Si l'on n'appuie pas sur l'interrupteur, celui-ci reste désactivé.
	Le moteur soulevant-coulissant présente un dysfonctionnement (temporaire).	- Couper l'alimentation électrique en désactivant le fusible du réseau électrique domestique. - Patience 10 secondes au minimum. - Réenclencher le fusible. - Couper à nouveau l'alimentation électrique. - Appuyer au moins 10 secondes sur l'interrupteur. - Si le bloc batteries s'éteint : réactiver le fusible. - Si le bloc batteries ne s'éteint pas : appuyer à nouveau sur l'interrupteur pendant au moins 10 secondes. Si l'interrupteur ne permet toujours pas de commander l'appareil : - Soulever le châssis soulevant-coulissant à l'aide de la clé de commande de secours (voir page 38). - Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14). - Si le problème persiste : contacter le

Problème	Cause possible	Solution
Le châssis soulevant-coulissant est ouvert et ne réagit pas aux commandes ou affiche un état erroné dans l'application Smart Home correspondante. Les autres appareils Matter ne peuvent pas non plus être commandés. Il n'est pas non plus possible de commander le châssis soulevant-coulissant à l'aide de l'interrupteur.	L'alimentation électrique du moteur soulevant-coulissant est coupée depuis plus de 30 heures.	1. Fermer manuellement le châssis soulevant-coulissant. 2. Le laisser dans cette position pendant au moins 30 minutes pour recharger le bloc batteries.
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect.	• Activer l'interrupteur (voir page 27).
	L'interrupteur a été désactivé dans l'application SIEGENIA HomeConnect et l'application SIEGENIA HomeConnect-App ne peut pas être utilisée.	1. Appuyer brièvement sur la touche de menu du bloc batteries. 2. Dans les 30 minutes, appuyer longuement sur l'interrupteur. Si l'on n'appuie pas sur l'interrupteur, celui-ci reste désactivé.
	Le moteur soulevant-coulissant présente un dysfonctionnement (temporaire).	1. Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14). 2. Si le problème persiste : contacter le service après-vente.

Problème	Cause possible	Solution
Le châssis soulevant-coulissant ne réagit pas aux commandes ou affiche un état erroné dans l'application Smart Home correspondante. Les autres appareils Matter peuvent être commandés. Il est possible de commander le châssis soulevant-coulissant à l'aide de l'interrupteur.	Le moteur soulevant-coulissant n'est pas référencé.	Une brève pression sur l'interrupteur lance automatiquement un trajet de référence, Trajet de référence (voir page 11) et Exécution d'un trajet de référence (voir page 29).
	Le mode utilisateur n'est pas activé.	Activation du mode utilisateur (voir page 37)
	Le niveau de la batterie est faible.	1. Fermer manuellement le châssis soulevant-coulissant. 2. Le laisser dans cette position pendant au moins 30 minutes pour recharger le bloc batteries.
	Le moteur soulevant-coulissant a été supprimé du réseau Smart Home, mais il apparaît toujours à l'écran.	Réintégrer le moteur soulevant-coulissant (voir page 19).
	Il y a une erreur générale.	1. Éteindre puis rallumer le bloc batteries (voir page 14). 2. Si le problème persiste : contacter le service après-vente.
Lorsqu'on le manœuvre via l'application Smart Home, le châssis soulevant-coulissant ne s'ouvre pas complètement.	La fonction « Largeur d'ouverture réduite » a été activée dans l'application SIEGENIA HomeConnect.	Désactiver la fonction (voir page 27).

7.3 Activation du mode utilisateur

Si des sons sont émis lors de l'actionnement de l'interrupteur, cela signifie que le moteur soulevant-coulissant n'est pas en mode utilisateur.

Voici comment activer le mode utilisateur :

1. Ouvrir le châssis soulevant-coulissant de quelques centimètres, puis l'arrêter.


2. Maintenir l'interrupteur enfoncé pendant 10 secondes.

→ Un signal sonore retentit et le mode utilisateur est activé.


7.4 Déverrouillage d'urgence en cas de défaillance du moteur

En cas de défaillance du moteur soulevant-coulissant, le châssis soulevant-coulissant peut être soulevé ou abaissé manuellement grâce à la clé de commande de secours fournie. Dans l'état soulevé, le châssis soulevant-coulissant peut être doucement déplacé par la main. **Remarque :** la clé de commande de secours doit être utilisée exclusivement pour la manœuvre manuelle en cas de panne.


1. Détacher avec précaution l'interrupteur du châssis soulevant-coulissant.

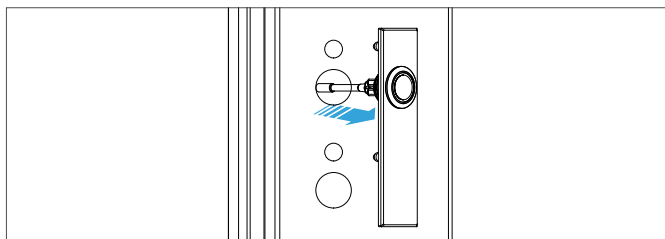

2. Introduire la clé de commande de secours dans l'ouverture du bas jusqu'à la butée.

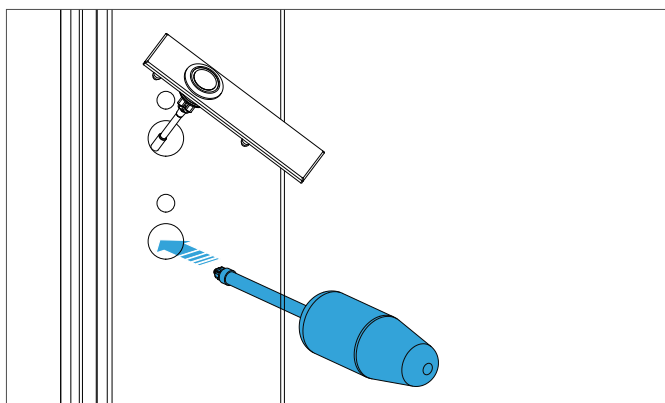

3. Pour abaisser le châssis soulevant-coulissant, tourner la clé de commande de secours dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour soulever le châssis soulevant-coulissant, tourner la clé de commande de secours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

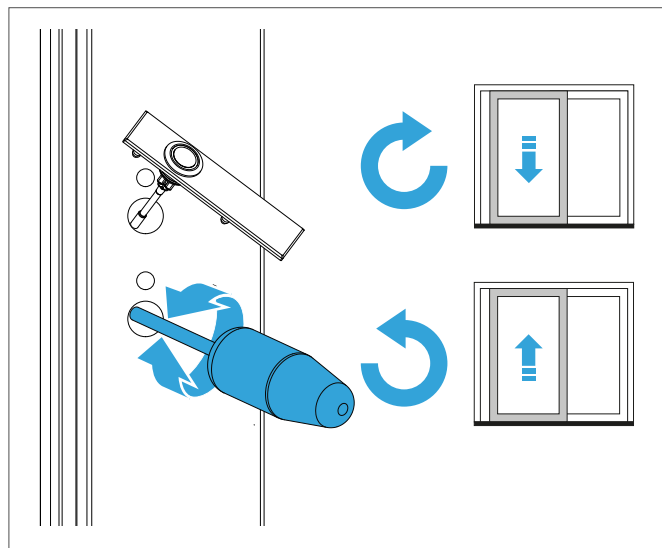

→ L'alarme sonore retentit et s'arrête d'elle-même au bout d'une minute.

8 Conformité

8.1 Certificat de conformité UE

Par la présente, nous déclarons, en qualité de fabricant, notre produit conforme aux directives suivantes.


Fabricant	Produit	
SIEGENIA-AUBI KG Industriestraße 1 – 3 57234 Wilnsdorf	Type de dispositif :	Désignation du type :
	Moteur soulevant-coulissant encastré	DRIVE axxent LS DRIVE axxent LS smart

Directives		Normes harmonisées
Directive CEM	2014/30/UE	EN 55014-1:2021 EN 55014-2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 61000-6-1:2019 EN 61000-3-2:2019 + A1:2021 EN 61000-6-3:2021 EN 61000-3-3:2021 + A1:2019 + A2:2021
Directive RoHS	2011/65/UE	EN 63000:2018
Directive RED	2014/53/UE	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55032:2015 + A11:220 EN 55032:2017 + A11:220 EN 300 328 V2.2.2

Rapports de contrôle fondamentaux : EMC Testhaus
GmbH & Co. KG - Testreport : 14/609

Directives		Normes harmonisées
Directive RED	2014/53/UE	EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 55032:2015 + A11:220 EN 55032:2017 + A11:220 EN 300 328 V2.2.2

Déclarations de conformité fondamentaux : Espressif - ESP32-S3-WROOM-1U CE Certification, 15/04/2022, LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS), Report No. R2111A1080-E1/R2111A1080-R1

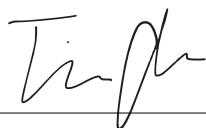

Wilnsdorf, 2026-07-14 Tim Opfer
(Responsable développement de groupe)

Nous sommes toujours là pour vous. Appelez-nous ou passez nous voir.

Studio Finstral Unterinn

Siège social avec 600 m²
d'exposition Bozen, Italie
T +39 0471 296611
finstral.com/unterinn

Studio Finstral Wihr-au-Val

350 m² d'exposition à Colmar
Wihr-au-Val, France
T +33 03 89 71 71 00
finstral.com/wihrauval

Studio Finstral Crissier

180 m² d'exposition
à Crissier, Suisse
T +41 021 886 12 40
finstral.com/crissier

Studio Finstral Bruxelles

380 m² d'exposition à Bruxelles
Zaventem, Belgique
T +32 2 616 09 17
finstral.com/brussels

Un Studio Finstral toujours proche :

finstral.com/recherche-d-un-distributeur

Édition: août 2026

N° article 60-0313-00-03

Contactez directement un conseiller technique:

Par chat sur finstral.com ou par téléphone au numéro 00800 2356 8945 (gratuit).

Le partenaire Finstral le plus proche de chez vous :